


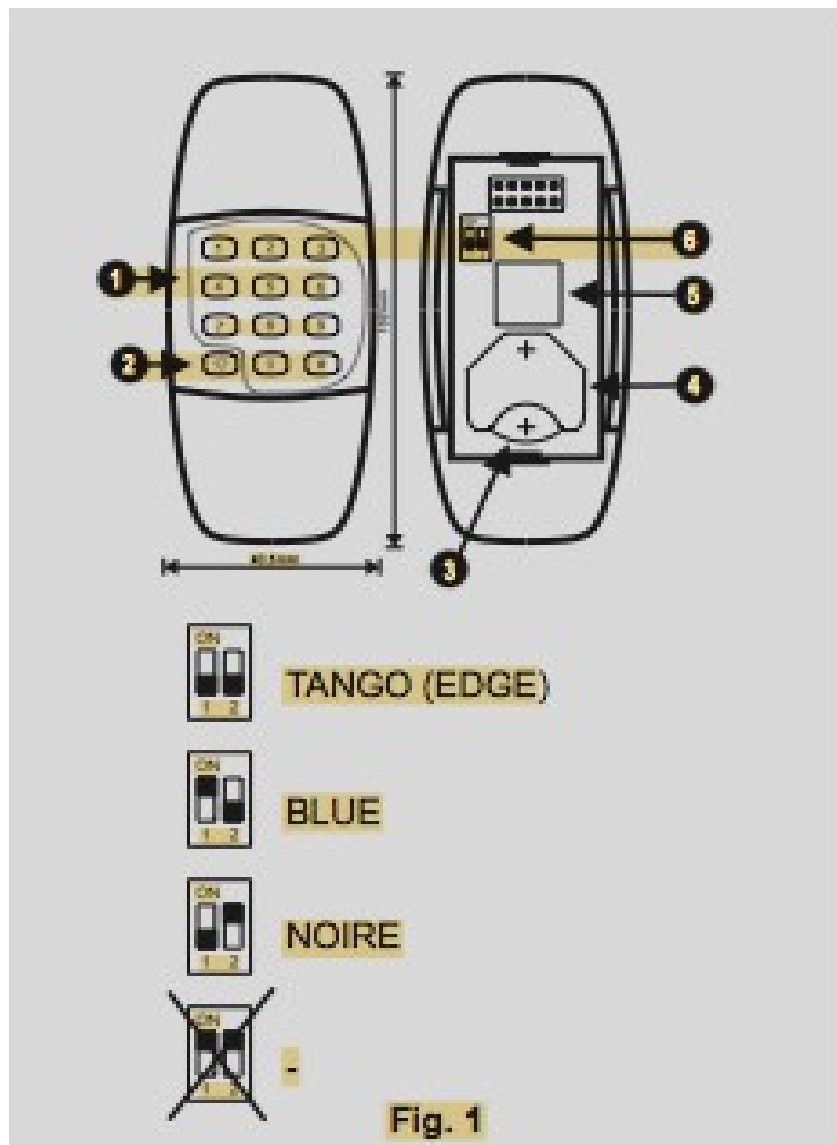

PASSOR KÓD TASZTATÚRA



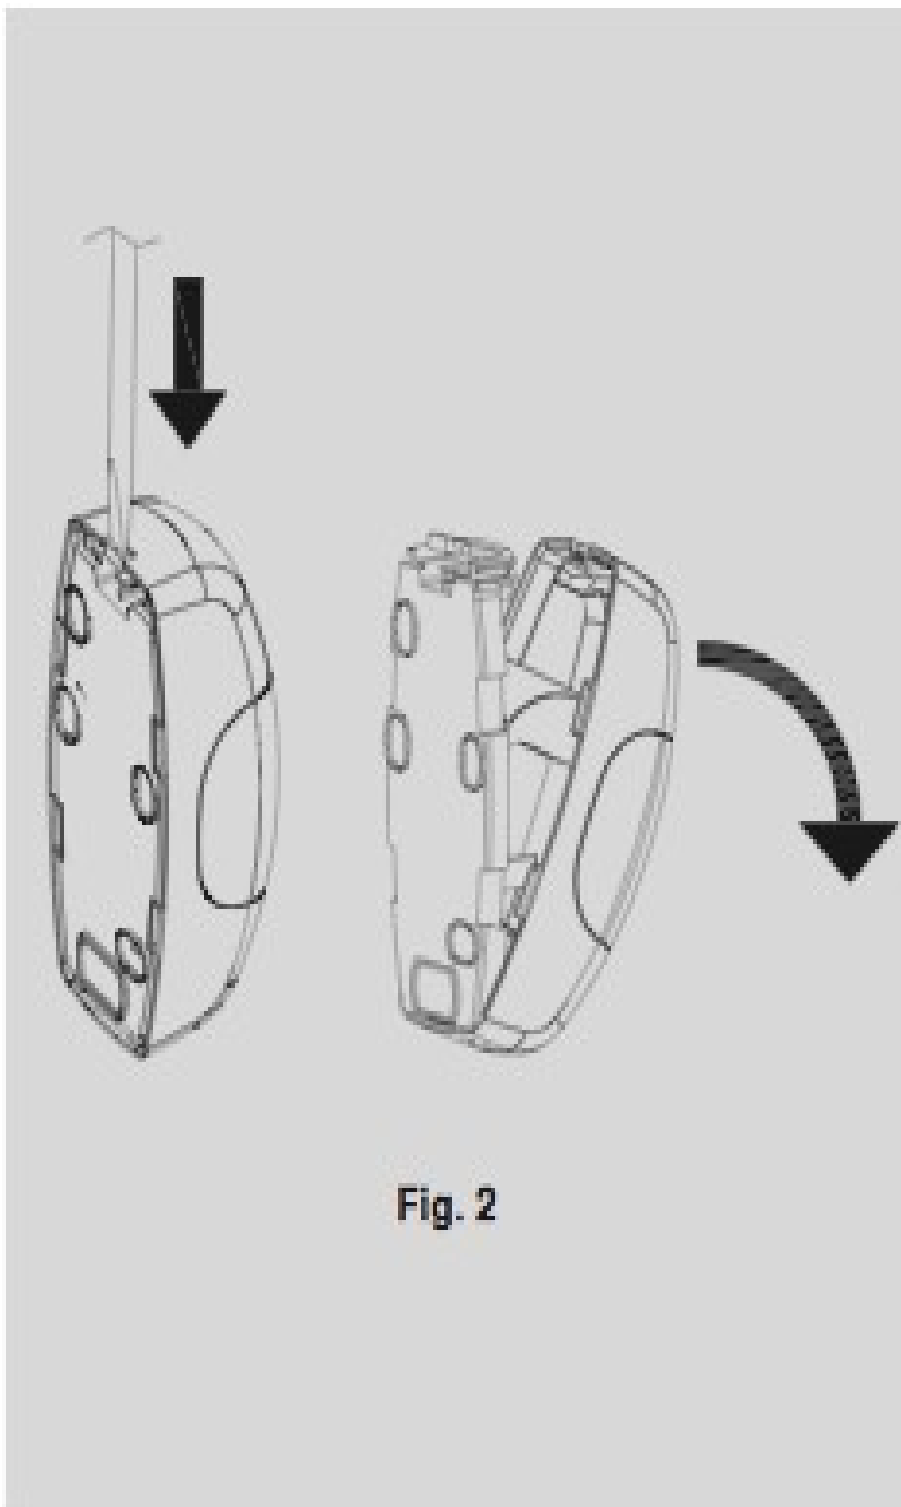


Fig. 2

LEÍRÁS

A digitális kód tasztatúra olyan helyen használandó ahol a vezetékes megoldás nem lehetséges vagy nem kívánatos, és távadó vagy kulcs hordása sem szükséges.

A digitális kód tasztatúra segítségével kódokat küldhetünk a számkódok beütésével. A PASSOR kompatibilis a TANGO és a BLEU széria adóival és vevőivel.

A kódok lehetnek 1-6 jegyű számokig (TANGO szériánál), vagy 1-3 jegyűig (BLEU szériánál).

TECHNIKAI ADATOK

	Mértékegység	PASSOR
Áramellátás elem típus	V	CR2430
Adás áramfelvétel	mA	12
Frekvencia	MHz	433.92
Moduláció		ASK
Stabilitás	KHz	+/-200
Sugárzás	mW	1
Tango széria kombinációk	No.	999999
Bleu széria kombinációk	No.	999
Noire széria kombinációk	No.	999999
Működési hőmérséklet	°C	-20/+55

LEÍRÁS

Fig. 1

1. nyomógombok
2. piros LED
3. CR2430 típusú elem
4. elem tartó
5. berregő
6. dip kapcsolók: dip 1 off=Tangó kód; dip 1 on=Bleu kód; dip 2=nincs használva

MEMORIZÁLÁS

TANGO, BLEU és NOIRE MÓD ROLLING KÓD NÉLKÜL

A kódokat az adóban el kell tárolni a PASSOR felszerelése előtt.

NOIRE-HOZ: Ha Noire rendszer van használva, mielőtt elkezdene bármit, a FAMILY kódot be kell ütni először. Ehhez keresse a FAMILY kódot alább. Ezután haladjon a következők szerint.

Ha a Noire rolling kódon van, nézze a következő fejezetet.

A kódok elraktározása a vevőn:

Használja a vevő leírását is ennél a műveletnél.

- Üsse be az elraktározandó számot a PASSORON (fig.1, 1)
- Nyomja meg az öntanuló gombot a vevőn vagy a Telcoma vezérlésen
- Továbbítsa a kódot a PASSOR # gombjával, a piros LED világítani fog.

Engedje el a # gombot amint a vevő tárolta a kódot (lásd a vevő leírásában).

Minden műveletet 5 mp. alatt el kell végezni.

Ismételje meg a fentieket ha több kódot szeretne tárolni.


Ha a kívánt kód(ok) memorizálva lettek, szerelje fel a PASSOR-t egy olyan helyre ami könnyen elérhető a használók által.:

- Egy csavarhúzó segítségével vegye le a fedőlapot (2. ábra).
- Az alapot csavarozza a helyére min. 2 csavarral.
- Tegye vissza a fedőlapot.

NOIRE ROLLING KÓD

NOIRE beállításnál a nyomógombok (dip 1 OFF, dip 2 ON) ugyanúgy működnek mint egy NOIRE 4 csatornás adó, amihez kell egy használó (user) kód, lezárva egy # jellel.

A példa alul: a kód 101# küldi a jelet ami a virtuális adó 1-es csatornáján van.

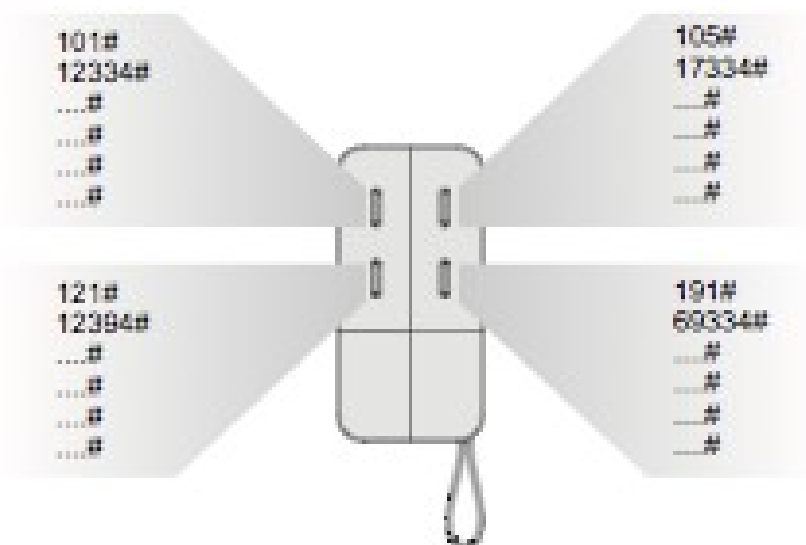

Összesen 40 felhasználó kódot lehet használni a 4 csatornán.

NEVEK ÉS HANGOK JELENTÉSEI

Vezér kód

Ezt a kódot a telepítő használja az egész rendszer programozásához. A gyári kód 123456. Az első programozásnak e kód megváltoztatásának kell lennie.

FAMILY (családi) kód

Ez a kód a programozó alján lévő címkén van.

Felhasználó-kód

Ezt a kódot használja a felhasználó. A kód 1-8 jegyű számig lehet.

Hangok

A tasztatúra sípjeleket ad ki különböző műveletek elvégzésekor:

- 1 sípolás minden gomb megnyomásakor.
- 2 sípolás: jelzi a programozásból való kilépést ha az nem lett az adott idő alatt végrehajtva.
- 4 sípolás: jelzi hogy valamilyen hiba történt.

PROGRAMOZÁS- A VEZÉR-KÓD BEPROGRAMOZÁSA

A gyárilag beállított kód **123456**.

- Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet.
- Üsse be a kódot (**123456**), majd ismét nyomja meg a # gombot, a LED világítani kezd.
- Üsse be a 90#, a LED villogni kezd.
- Üsse be az új vezér kódot a # jellel a végén (pl. 2233#), egyet sípol, a LED tovább villog.
- Üsse be ismét az új kódot a # jellel, még egy sípszó, a LED kialszik. Programozás kész.

FAMILY beállítás

A gyári kód 02047 (a NOIRE 2, 4 szériánál).

- Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet.
- Üsse be a mester kódot, majd ismét nyomja meg a # gombot, a LED világítani kezd.
- Üsse be a 80#, a LED villogni kezd.
- Üsse be az új family kódot a # jellel a végén (pl. 2233#), egyet sípol, a LED kialszik. Programozás kész.

Felhasználó-kód

- Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet.
- Üsse be a mester kódot, majd ismét nyomja meg a # gombot, a LED világítani kezd.
- Programozza:

- 01# felhasználó kód az 1-es csatornának
- 02# felhasználó kód az 2-es csatornának
- 03# felhasználó kód az 3-as csatornának
- 04# felhasználó kód az 4-es csatornának

a led villogni kezd.

- Üsse be a felhasználó kódot a # jellel a végén (pl. 2233#), egyet sípol.
- Csinálja ugyanezt a többi kívánt kóddal.
- 10 mp. inaktivitás után automatikusan kilép a programozásból.

A FELHASZNÁLÓ-KÓD/OK TÖRLÉSE

- Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet.
- Üsse be a vezér-kódot a # jellel, a LED világítani kezd.
- Üsse be **60#**, a LED villogni kezd.
- Üsse be a törölni kívánt kódot és # jelet, a készülék sípol egyet, a LED kialszik.
- A többi kód törléséhez ismétlje meg a fentieket.

AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÓ-KÓD TÖRLÉSE

- Az összes memorizált kód törölhető a következő módon:
- Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet.
- Üsse be a vezér-kódot a # jellel, a LED világítani kezd.
- Üsse be **70#**, a LED villogni kezd.
- Üsse be ismét a vezér-kódot a # jellel, a készülék sípol egyet, a LED kialszik.

A CSATORNÁK MEMORIZÁLÁSA A VEVŐN

Ennél a műveletnél használja a vevő leírását.

- Üsse be az 1-es csatorna felhasználó kódját a virtuális adón (tasztatúra).
- Nyomja meg az öntanuló gombot a Telcoma vevőn vagy vezérlésen.
- Nyomja meg a # gombot a PASSOR-on a jel küldéshez, a piros LED világítani kezd.
- Ahogy a vevő memorizálta a kódot (lásd a vevő leírásban), engedje el a # gombot.

Az egész műveletet 5 mp.-en belül kell elvégezni.

Ismétlje meg a fentieket a másik 3 csatornára kívánság szerint.

PÉLDA A KOMPLETT PROGRAMOZÁSHOZ

- # (2 mp.) 123456# 90# 2233# 2233# A mester kód változtatása 123456-ről 2233-ra.
- # (2 sec.) 2233# 80# 00010#
csak ha használva van, ha nincs,
menjen a következő lépéshez. A FAMILY kód 0-0010
- # (2 mp.) 2233# 01# 1234# 2468# A felhasználó kód 1234 és 2468 az 1-es csatornához
rendelve.
- # (2 mp.) 2233# 03# 6969# A felhasználó kód 6969 a 3-as csatornához rendelve.

10 mp. inaktivitás után a tasztatúra automatikusan kilép a programozásból.

Memorizálás a vevőn

- 1234# Adás az 1. csatornáról a vevő memorizálásához.
- 6969# Adás az 3. csatornáról a vevő memorizálásához.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ne szerelje fel a PASSOR-t fém felületre!

Ügyeljen a hatótávolságra (a jel eléri-e a vevőt) mielőtt felszerelné.

KÓDOK

A kód beütése után a PASSOR folzamosan adja a jelet ha a # gomb nyomva van.

Miután a kód adva lett a # gombbal, az adás ismételhető a # gomb újra megnyomásával 5 mp.-en belül.
A PASSOR nem veszi figyelembe a 0-val kezdődő kódot, tehát 0438 az 438.

ELEMCSERE:

Ha az adótávolság lecsökken, vagy a LED villog adás közben, cserélje ki az elemeket. Ügyeljen arra hogy az elem ugyanolyan legyen. Vegye figyelembe a pólusokat (1. ábra).

HÁTTÉR VILÁGÍTÁS:

Nyomja meg a # gombot, a gombok világítani fognak, utána üsse be a kódot, majd megint nyomja meg a # gombot.