

TÁVIRÁNYÍTÓ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Köszönjük, hogy megvásárolta a légkondicionálót. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót a légkondicionáló használata előtt. Feltétlenül tegye meg a későbbiekben történő használathoz.

Tartalomjegyzék

<u>A távirányító műszaki adatai</u>	<u>02</u>
<u>A távirányító használata</u>	<u>03</u>
<u>Gombok és funkciók</u>	<u>04</u>
<u>A távirányító kijelzőjének jelzései</u>	<u>06</u>
<u>Az alapvető funkciók használata</u>	<u>07</u>
<u>A haladó funkciók használata</u>	<u>10</u>

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS

A készülék gombjainak kialakítása kissé eltérhet a bemutatott példától.

Ha a beltéri egység nem rendelkezik egy adott funkcióval, akkor a funkció gombjának megnyomása nem fog változást eredményezni.

Ha jelentős eltérést tapasztal a "Távirányító használati utasítása" és a "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV" között egy funkcióleírásban, akkor mindig a "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV" az irányadó.

A távirányító műszaki adatai

Modell	RG10A(F2S)/BGEF, RG10A(F2S)/BGEFU1, RG10A1(F2S)/BGEF, RG10A2(F2S)/BGEFU1, RG10A2(F2S)/BGCEFU1, RG10A2(F2S)/BGCEF, RG10A10(F2S)/BGEF, RG10A(H2S)/BGEF, RG10A(H2S)/BGEFU1, RG10A1(H2S)/BGEF, RG10A2(H2S)/BGEFU1, RG10A2(H2S)/BGCEFU1, RG10A2(H2S)/BGCEF, RG10A10(H2S)/BGEF, RG10A(G2S)/BGEF, RG10A(G2S)/BGEFU1, RG10A1(G2S)/BGEF, RG10A2(G2S)/BGEFU1, RG10A2(G2S)/BGCEFU1, RG10A2(G2S)/BGCEF, RG10A10(G2S)/BGEF, RG10Y2(F2S)/BGEF, RG10Y2(G2S)/BGEF, RG10Y2(H2S)/BGEF .
Névleges feszültség	3.0V (R03/LR03*2 száraz elem)
Jelvételei tartomány	8m
Környezet	-5°C~60°C (23°F~140°F)

MEGJEGYZÉS: Az RG10Y2 (F2S/G2S/H2S)/BGEF modelleket illetően, ha a készüléket Hűtés (COOL), AUTO vagy Szárítás (DRY) üzemmódban kikapcsolja, míg a beállított hőmérséklet értéke 24 °C-nál alacsonyabb, a beállított hőmérséklet automatikusan 24 °C lesz, amikor újra bekapcsolja a készüléket. Ha a készüléket a Fűtés (HEAT) üzemmódban kikapcsolja, míg a beállított hőmérséklet értéke 24 °C-nál magasabb, a beállított hőmérséklet automatikusan 24 °C lesz, amikor újra bekapcsolja a készüléket.

Gyors üzembe helyezési útmutató



NEM BIZTOS BENNE, MIRE JÓ AZ ADOTT FUNKCIÓ?


A részletes leíráshoz a légkondicionáló egység használatáról nézze meg a következő szakaszokat ebben a kézikönyvben: **Az alapvető funkciók használata**, illetve **A haladó funkciók használata**

A távirányító használata

Az elemek behelyezése és cseréje

Elképzelhető, hogy a légkondicionáló készülék két elemmel érkezik (bizonyos modellek esetében). Használat előtt helyezze az elemeket a távirányítóba.

1. Csúsztassa le a hátsó fedelet a távirányítóról lefelé, felfedve az elemtartó rekeszt.
2. Tegye be az elemeket, és figyeljen oda arra, hogy az elemek (+) és (-) végeit az elemtartó rekeszben feltüntetett szimbólumoknak megfelelően helyezze el.
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a helyére.

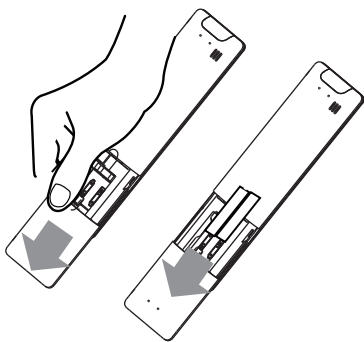

MEGJEGYZÉSEK AZ ELEMEKRŐL

A készülék optimális teljesítményének érdekében:

- Ne használjon régi és új elemeket vagy eltérő típusú elemeket együtt.
- Ne hagyja az elemeket a távirányítóban, ha 2 hónapnál tovább nem tervezi használni a készüléket.



AZ ELEMEK MEGSEMISÍTÉSE

Ne dobja ki az elemeket szelektálatlan háztartási hulladékban. Kövesse a helyi előírásokat az elemek megfelelő elhelyezéséhez.

TIPPEK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁHOZ

- A távirányítót a légkondicionáló berendezés 8 méteres körzetén belül használja.
- A berendezés csipog, amikor elkezd a távoli jeleket fogni.
- Fűgönyök, más anyagok és a közvetlen napsütés megzavarhatják az infravörös jel fogadását.
- Távolítsa el az elemeket, ha a távirányítót 2 hónapnál hosszabb időn keresztül nem tervezi használni.

MEGJEGYZÉSEK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

A készülék megfelelhet a helyi nemzeti előírásoknak.

- Kanadában meg kell felelnie a CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) előírásoknak.
- Az Egyesült Államokban ez a készülék megfelel az FCC előírások 15. pontjának. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, valamint
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a fogadott interferenciákat, ideértve azokat az interferenciákat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC előírások 15. pontja szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a lakóépületekben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia fellépni. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni. Ha az interferencia bebizonyosodik, javasoljuk, hogy kísérelje meg a kijavítását az alábbi lépések egyikével:

- Helyezze át vagy fordítsa el a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan hálózatra, melyre nincs rácsatlakoztatva a vevő.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/TV szerelőhöz.
- A megfelelőségért felelős fél által nem jóváhagyott változtatások vagy átalakítások érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Buttons and Functions

Mielőtt elkezdené használni az új légkondicionálót, ismerkedjen meg a távirányító funkcióival. Az alábbiakban röviden bemutatjuk magát a távirányítót. A légkondicionáló használatával kapcsolatos leírásért nézze meg Az alapvető funkciók használata című szakaszt a kézikönyvben.

ON/OFF

Be- vagy kikapcsolja a készüléket.

TEMP $\wedge$

Megemeli a hőmérsékletet 1°C-os (1°F) egységenként. A maximális hőmérséklet 30°C (86°F).

A $\wedge$ & $\vee$ gombok egyidejű megnyomása 3 másodpercig átváltja a hőmérsékleti kijelzést a °C és °F kijelzések között.

SET

A következő műveletek között lépkedhet ezzel a gombbal: Fresh($\varnothing$) → Sleep(☾) →

Follow Me(⋈) → AP mode(☼) → Fresh...

A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, ezt követően nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

TEMP $\vee$

Csökkenti a hőmérsékletet 1°C-os (1°F) egységenként. A minimális hőmérséklet 16°C (60°F).

FAN SPEED

A következő sorrendben választhatja ki a ventilátor sebességének értékeit: AU 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Nyomja meg a TEMP $\vee$ vagy $\wedge$ gombot a ventilátor sebességének csökkentéséhez vagy növeléséhez, 1%-os léptékben.

SWING

Elindítja és leállítja a vízszintes lamellák mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy elindítsa a lamellák automatikus függőleges mozgását.

MODE

Az üzemmódok között görget, az alábbiak szerint:

AUTO → COOL → DRY →

HEAT → FAN

MEGJEGYZÉS: A fűtési üzemmódot a hűtésre szolgáló modell nem támogatja.

ECO/GEAR

Ezt a gombot megnyomva tudja elindítani az energiatakarékos üzemmódot az alábbiak szerint:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Előzőleg beállított üzemmód → ECO

OK

A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál.

TIMER

Beállítja a készülék időzített be- vagy kikapcsolását.

BREEZE AWAY

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légáram ne közvetlenül az Ön testére fújjon, ezáltal kellemes, hűsítő szellő érzetét keltve.

Megjegyzés: Ez a funkció csak COOL, FAN és DRY üzemmódban elérhető.

CLEAN

Az öntisztítás vagy az Aktív tisztítás funkció indítására/leállítására szolgál. (Modelltől függően; kérjük ellenőrizze a Felhasználói és telepítési kézikönyvet).

LED

Be- és kikapcsolja a beltéri egység LED kijelzőjét és a légkondicionáló hangjelzőjét, (modelltől függően), ezáltal kellemes és csendes környezetet teremtve.

Turbo

Lehetővé teszi az egység számára a beállított hőmérséklet elérését a lehető legrövidebb idő alatt.


Modellek: RG10A2(F2S/H2S/G2S)/BGEFU1

RG10A10(F2S/G2S/H2S)/BGEF(20-28 °C/68-82 °F)

RG10A(F2S/H2S/G2S)/BGEF, RG10Y2(F2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S)/BGEFU1 (A Fresh funkció nem elérhető).

RG10A2(F2S/H2S/G2S)/BGCEFU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S)/BGCEF


(Csak hűtéssel rendelkező modellek: az AUTO és HEAT üzemmódok nem elérhetők)

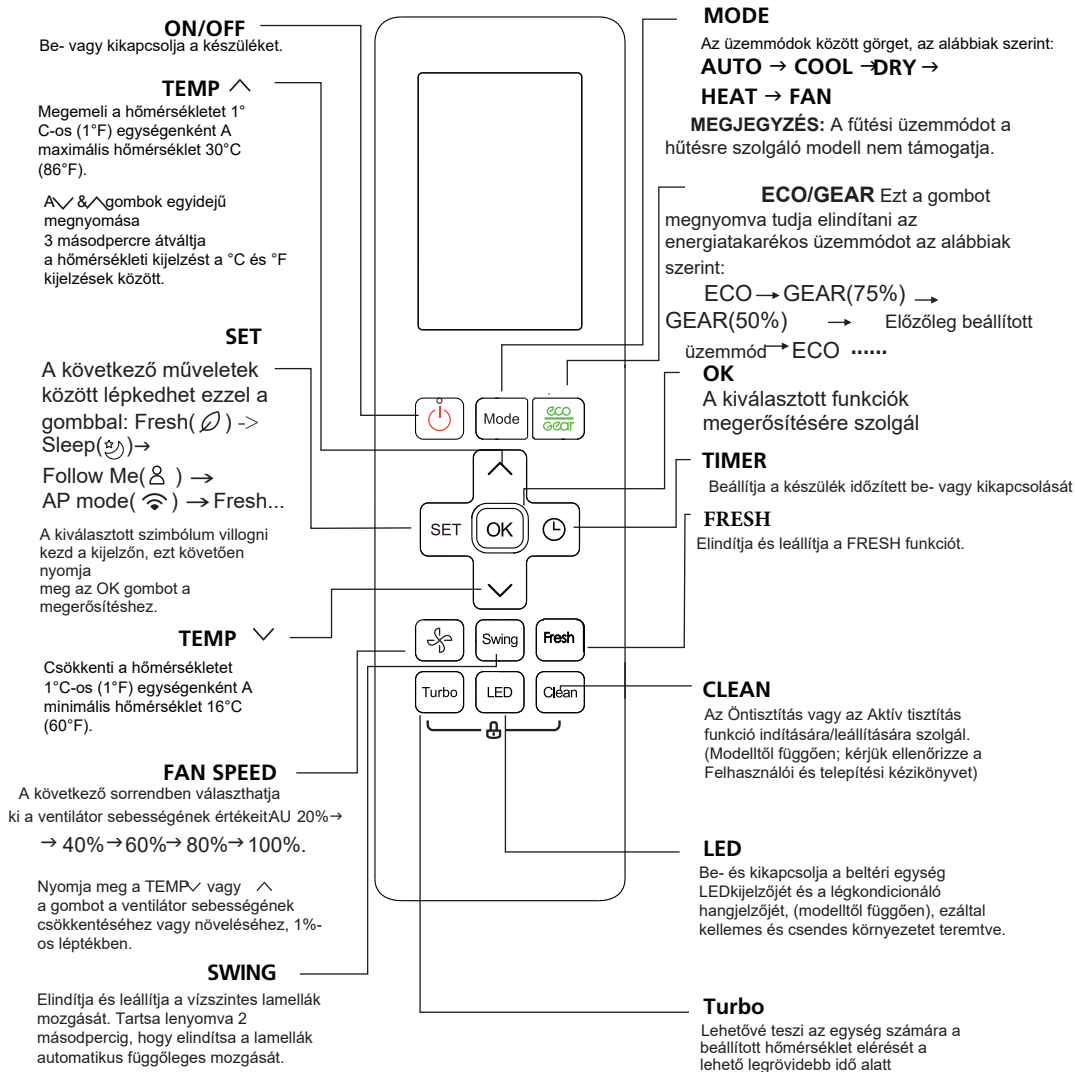

Modellek: RG10A1(F2S/H2S/G2S)/BGEF

A távirányító kijelzőjének jelzései

Az információk akkor jelennek meg, amikor a távirányító be van kapcsolva.

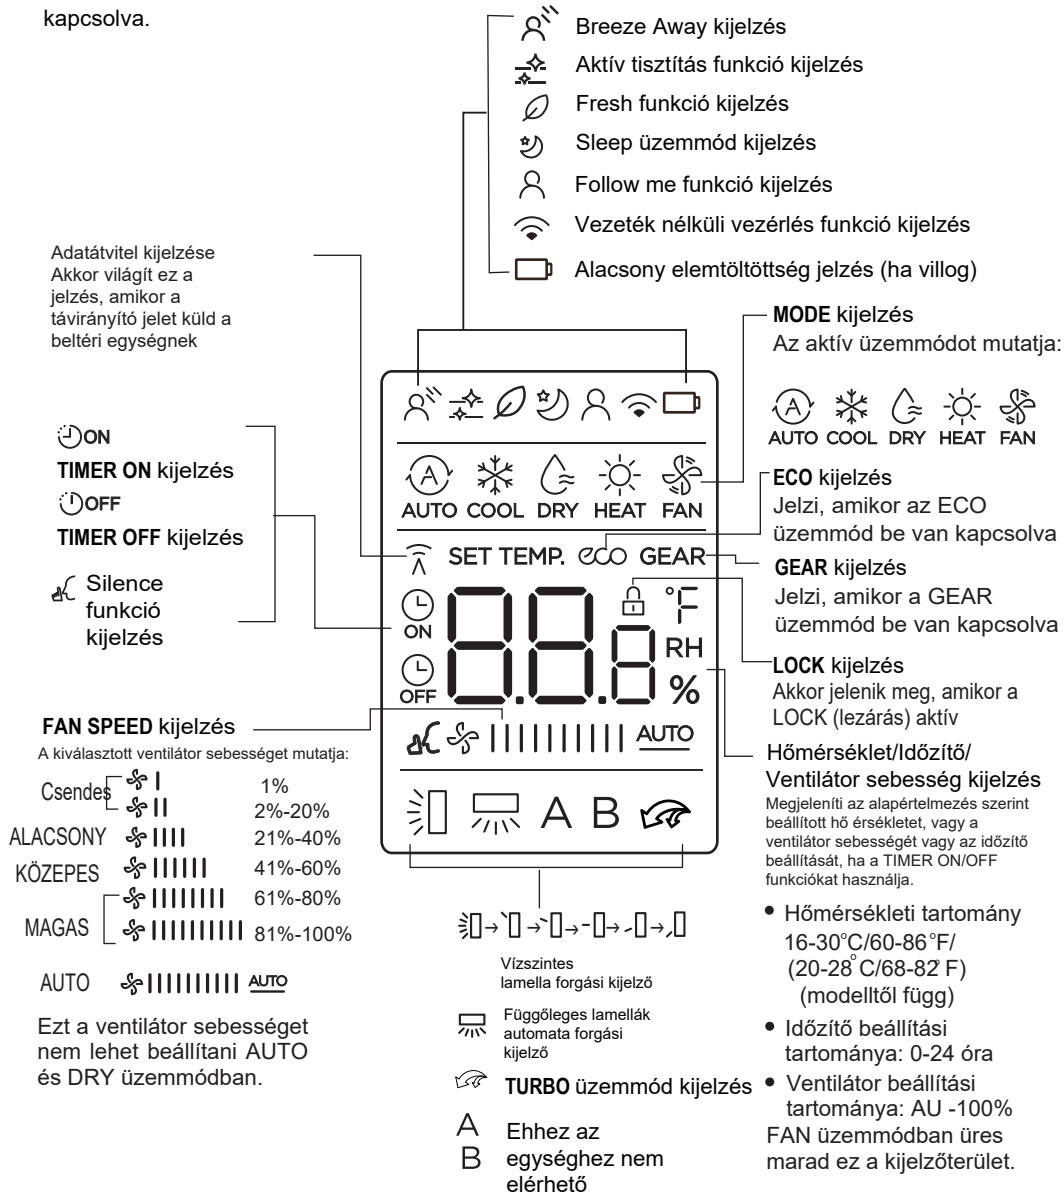


Megjegyzés:

Az ábrán az összes jelölés feltüntésre kerül az egyértelmű bemutatás céljából. A tényleges működés során csak a relatív funkciójelek jelennek meg a kijelzőn.

Az alapvető funkciók használata

Alapműveletek

FIGYELEM! Üzemeltetés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van és árammal is el van látva

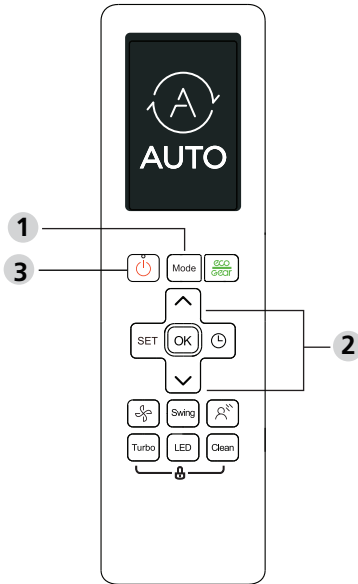

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A készülékek üzemelési hőmérsékleti tartománya
16-30°C (60-86°F)/20-28°C(68-82°F)
A beállított hőmérsékletet 1°C -onként (1°F)
növelheti vagy csökkentheti

AUTO üzemmód


AUTO üzemmódban a készülék automatikusan kiválasztja a Hűtés, Ventilátor vagy Fűtés üzemmódokat a beállított hőmérséklet alapján.


1. Nyomja meg a **MODE** gombot az **AUTO üzemmód kiválasztásához**.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **TEMP** $\wedge$ vagy **TEMP** $\vee$ gombokkal.
3. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék indításához

MEGJEGYZÉS: A ventilátor sebessége nem állítható automata üzemmódban.

COOL üzemmód (HŰTÉS)

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a **COOL** üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **TEMP** $\wedge$ vagy **TEMP** $\vee$ gombokkal.
3. Nyomja meg a **FAN** gombot a ventilátor sebességének beállításához az AU-100% tartományban.
4. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék elindításához.

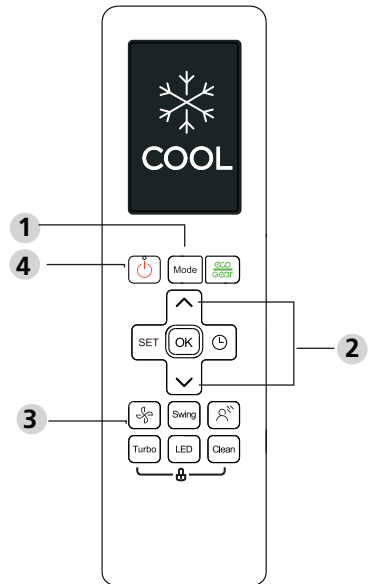


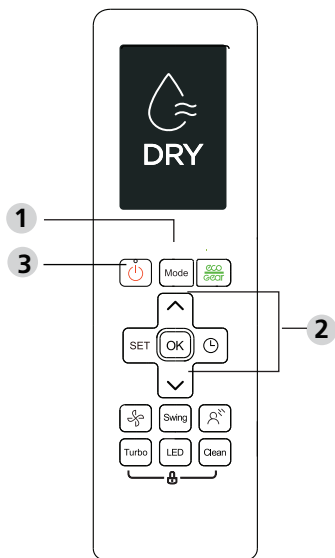

FAN üzemmód (ventilátor)

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a FAN üzemmód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **FAN** gombot a ventilátor sebességének beállításához az AU-100% tartományban.
3. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék indításához.


MEGJEGYZÉS: FAN üzemmódban a hőmérséklet nem állítható. Ennek eredménye, hogy a távirányító LCD képernyőjén nem jelenik meg hőmérséklet kijelzés.

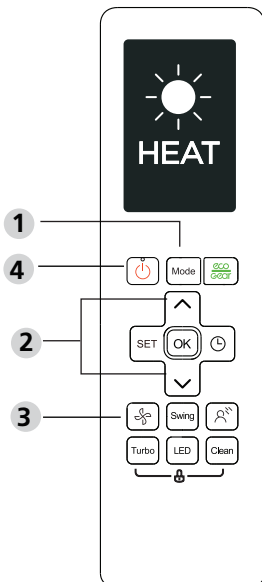

DRY üzemmód (párátlanítás)

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a DRY üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **TEMP** ^ vagy **TEMP** v gombokkal.
3. Nyomja meg a KI/BE gombot a készülék bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A ventilátor sebessége DRY üzemmódban nem módosítható.

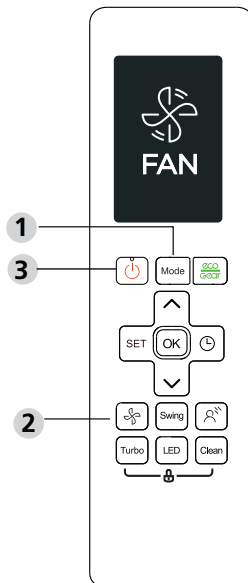

HEAT üzemmód (FŰTÉS)

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a HEAT üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **TEMP** ^ vagy **TEMP** v gombokkal.
3. Nyomja meg a **FAN** gombot a ventilátor sebességének beállításához az AU-100% tartományban.
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék indításához.

MEGJEGYZÉS: A kültéri hőmérséklet csökkenése befolyásolhatja a készülék FŰTÉS funkciójának teljesítményét. Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy ezt a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja

A TIMER (IDŐZÍTŐ) beállítása

TIMER ON/OFF (IDŐZÍTŐ BE/KI) - Megadja azt az időtartamot, amely után az egység automatikusan be- vagy kikapcsol.

TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) beállítás

Nyomja meg a TIMER gombot a bekapcsolás szekvencia elindításához.



x5

A Temp. fel vagy le gombok többszöri megnyomásával állítsa be a készülék bekapcsolási idejét.



25 h



Íranyítsa a távirányítót a készülékre és várjon 1 másodpercet. Ezt követően a TIMER ON funkció aktiválódik.

TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) beállítás


Nyomja meg a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot a kikapcsolás szekvencia elindításához.



x10

A Temp. fel vagy le gombok többszöri megnyomásával állítsa be a készülék kikapcsolási idejét.

50 h

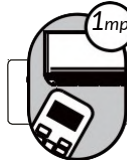


Íranyítsa a távirányítót a készülékre és várjon 1 másodpercet. Ezt követően a TIMER OFF funkció aktiválódik.

MEGJEGYZÉS:

1. A TIMER ON és TIMER OFF funkciók használatakor minden egyes lenyomással az időzítő 30 perccel változtatja a beállított időt, egészen 10 óráig. 10 óra feletti időtartam beállítása esetében a 24 óra időtartamig 1 órával növelheti az időtartamot egy-egy gombnyomással. (Például a gomb megnyomása 5-ször 2,5 órát állít be, 10-szeri megnyomása pedig 5 órát). 24 órát követően az időzítő visszaáll 0:0-ra.
2. Bármelyik funkciót törölheti úgy, hogy az időzítőt 0:0 órára állítja.

TIMER ON és OFF (IDŐZÍTŐ BE és KI) beállítás (példa)

Ne feledje, hogy mindkét funkció esetében a beállított időtartam a jelenlegi időhöz képest azt az időtartamot jelöli, amelynek eltelte után szeretné a funkció végrehajtását.

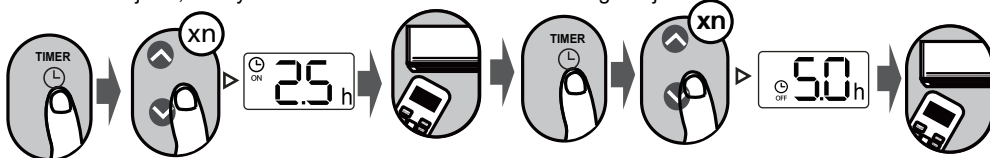

Időzítő indul

A készülék bekapcsol

A készülék kikapcsol

Aktuális idő: du. 1

du. 2

du. 3

du. 3:30

du. 4

du. 5

du. 6

2,5 óra elteltével


5 óra elteltével

Példa: Ha délután 13:00 órakor végezzük el a fentbeállításokat, a készülék 2,5 óra elteltével (15:30-kor) bekapcsol, és 18:00-kor leáll.

A haladó funkciók használata

Swing (forgatás) funkció


Nyomja meg a Swing gombot

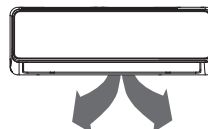

A vízszintes lamellák automatikusan felfelé és lefelé fordulnak, ha megnyomja a Swing (forgatás) gombot. Ennek leállításához ismétellen nyomja meg a gombot.

Ha ezt a gombot több mint 2 másodpercen keresztül lenyomva tartja, a függőleges lamellák forgási funkciója bekapcsol. (Modelltől függ)


Légáramlás iránya



Ha lenyomva tartja a SWING gombot, öt különböző légáram-irány állítható be. A lamellák egy bizonyos távolságon belül mozgathatók a gomb minden megnyomásakor. Nyomja addig a gombot, amíg eléri a kívánt irányt.


MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a **Mode** és **Swing** gombokat egyidejűleg, és tartsa lenyomva őket egy másodpercen keresztül. Ez a lamellákat egy meghatározott szögben nyitja fel, mely lehetővé teszi a kényelmes tisztítást. Nyomja meg a **MODE** és a **SWING** gombokat egyidejűleg, és tartsa lenyomva őket egy másodpercen keresztül a lamellák alaphelyzetbe állításához (modelltől függően).

LED KIJELZŐ

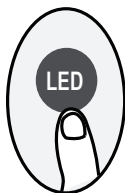

Nyomja meg a LED gombot

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelzőjének be- és kikapcsolásához.

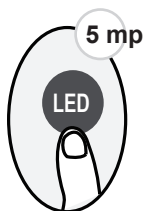

Tartsa a gombot lenyomva több, mint 5 másodpercen keresztül (bizonyos modellek esetében)

Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercen keresztül ahhoz, hogy a beltéri egység a szoba hőmérsékletét mutassa. Ha újra lenyomva tartja 5 másodpercen keresztül a gombot, a kijelző ismét a beállított hőmérsékletet fogja mutatni.

ECO/GEAR üzemmód



Az X-ECO gombot megnyomva tudja elindítani az energiatakarékos üzemmódot az alábbiak szerint:

ECO -> GEAR (75%) -> GEAR (50%) -> Előző beállítási mód -> ECO.....

Megjegyzés: Ez a funkció csak COOL üzemmódban elérhető

ECO üzemmód:

Hűtés üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a távirányítón, mely a hőmérsékletet automatikusan 24°C /75°F - re állítja be, a ventilátor sebességét pedig automatikusra állítja az energiatakarékosság érdekében (de csak akkor, ha a beállított hőmérséklet 24°C/75°F alatt van). Ha a beállított hőmérséklet 24°C /75°F fölött van, az ECO gomb megnyomása a ventilátor sebességét automatikusra állítja, de a beállított hőmérsékleten nem változtat.

MEGJEGYZÉS:

Az ECO gomb megnyomása, az üzemmód megváltoztatása, vagy a hőmérséklet beállítása 24°C /75°F alá leállítja az ECO üzemmódot.

ECO üzemmódban a beállított hőmérsékletnek 24°C /75°F fölött kell lennie. Amennyiben nem érzi magát komfortosan, csak nyomja meg ismét az ECO gombot az üzemmód leállításához.

GEAR üzemmód:

Nyomja meg az ECO/GEAR gombot a GEAR üzemmódba való belépéshez az alábbiak szerint: 75% (akár 75% elektromos energiafogyasztás)



50% (akár 50% elektromos energiafogyasztás)



Előző beállítási mód.

GEAR üzemmódban a távirányító kijelzője váltakozik az elektromos energiafogyasztás és a beállított hőmérséklet között.

Silence üzemmód (Csendes)



Tartsa lenyomva a Fan gombot 2 másodpercen keresztül a Silence üzemmód be- vagy kikapcsolásához.

A kompresszor alacsony frekvenciájú működése miatt elégtelen hűtési és fűtési kapacitást eredményezhet. Az ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo vagy Clean gombok megnyomása kikapcsolja a Silence üzemmódot.

FP üzemmód

Nyomja meg ezt a gombot kétszer gyorsan egy másodpercen belül a HEAT üzemmódban a 16 °C/60°F vagy a 20°C/68°F (RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF modellek esetében) hőmérsékleti beállítással.




Az egység nagy ventilátor sebességgel fog működni (miközben a kompresszor be van kapcsolva), a hőmérsékletet automatikusan 8°C / 46°F-re állítva.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a hőszivattyús klímaberendezésekre vonatkozik.


Nyomja meg ezt a gombot kétszer gyors egymásutánban HEAT üzemmódban a 16 °C/60°F vagy a 20°C/68°F (RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF modellek esetében) hőmérsékleti beállítással az FP funkció aktiválásához. Nyomja meg az On/Off, Sleep, Mode, Fan és a Temp. gombot működés közben a funkció kikapcsolásához.

LOCK funkció (lezárás)

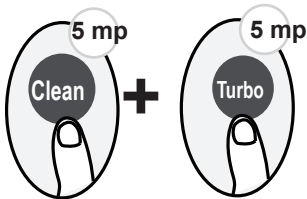

Nyomja meg együtt a **Clean** és a **Turbo** gombokat és tartsa őket lenyomva több mint 5 másodpercig a LOCK funkció aktiválásához. A gombok nem fognak reagálni, csak akkor, ha ezt a gombot két másodpercig ismét megnyomja a zárolás kikapcsolásához.

SET funkció (BEÁLLÍTÁS)

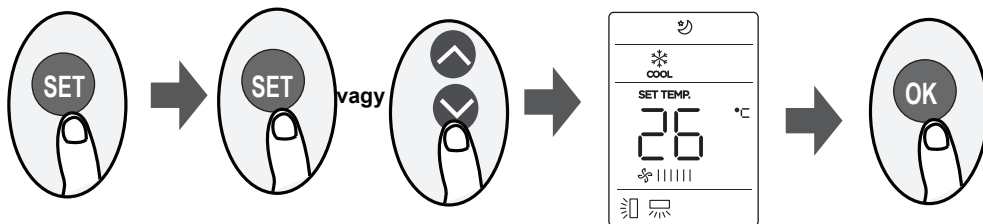

- Nyomja meg a SET gombot vagy a TEMP vagy TEMP gombokat a kívánt funkció beállításához. A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, ezt követően nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
- A kiválasztott funkció törléséhez végezze el újra a fenti műveleteket.

- Nyomja meg a SET gombot a funkciók görgetéséhez az alábbiak szerint:

Breeze Away* () → Fresh* () → Sleep () → Follow Me () → AP mode ()

[*]: Ha a távirányítón megtalálható a Breeze Away vagy a Fresh gomb, akkor a SET gomb a Breeze Away vagy a Fresh funkció kiválasztásához nem használható.

Breeze Away funkció (szellő)

(csak bizonyos modellek esetében):

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légáram ne közvetlenül az Ön testére fújjon, ezáltal kellemes, hűsítő szellő érzetét keltve.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak COOL, FAN és DRY üzemmódban érhető el.

FRESH funkció (friss)

(csak bizonyos modellek esetében):

A FRESH funkció elindításakor az ionizáló plazma porgyűjtő (modelltől függően) bekapcsol, és segít eltávolítani a pollent és a szennyeződések a levegőből.

Sleep funkció (alvás)

A SLEEP funkció célja, hogy csökkentse a készülék energiafelhasználását, amíg Ön alszik (amennyiben

nem igényli, hogy alvás közben megmaradjanak a korábbi hőmérséklet beállítások) Ez a funkció csak a távirányító segítségével állítható be.

A részletekért lásd a Sleep funkció fejezetet
A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN.

Megjegyzés: A Sleep funkció FAN és DRY módokban nem elérhető.

Follow me funkció (Követés) :

A FOLLOW ME funkció lehetővé teszi a távirányító számára, hogy mérje a környezeti hőmérsékletet a helyiségben és ezt továbbítsa a légkondicionálónak 3 percenként. Az AUTO, COOL vagy HEAT üzemmódok használatakor a távirányító környezetében a hőmérséklet mérése segíti a légkondicionáló berendezését abban, hogy optimalizálja Ön körül a hőmérsékletet, a maximális kényelem elérése érdekében

MEGJEGYZÉS: Nyomja le és tartsa nyomva a Turbo gombot hét másodpercig, hogy elindítsa/leállítsa a FOLLOW ME memória funkciót..

- Ha a memória funkció aktiválva van, az, **On** jelzés 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
- Ha a memória funkció le van állítva, az **OFF** jelzés 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
- Ha a memória funkció be van kapcsolva, az **ON/OFF** gomb megnyomása, az üzemmód megváltoztatása vagy az áramellátás megszűnése nem állítja le a Follow me funkciót.

AP funkció ()

(csak bizonyos modellek esetében) :

Válassza az AP üzemmódot a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához. Bizonyos modellek esetében ez nem működik a SET gomb megnyomásával. Az AP üzemmódba lépéshez folyamatosan nyomja meg a LED gombot hétszer 10 másodperc alatt.

A termék kivitelezése és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. A részletekért forduljon az értékesítési ügynökséghez vagy a gyártóhoz.

CR263-RG10A(F2S)
16117000002303
2020.7.31

技术要求:

尺寸A5,大度
80克双胶纸
装订,黑白