

## EDGE 2 2 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ




<b>ADÓ TECHNIKAI ADATAI</b>	<b>M.E.</b>	
ELEM ÉS ÁRAMELLÁTÁS TÍPUS	<b>V</b>	<b>3 (CR2032)</b>
FOGZASYTÁS ADÓ MÓDBAN	<b>mA</b>	<b>8</b>
FREKVENCIA	<b>MHz</b>	<b>433,920</b>
MŰKÖDÉSI CIKLUS OSZTÁLYZÁS		<b>2</b>
MODULÁCIÓ		<b>ASK</b>
SUGÁRZÁSI TELJESÍTMÉNY	<b>μW</b>	<b>400</b>
OPERÁCIÓS HŐMÉRSÉKLET	<b>°C</b>	<b>-20, +55</b>
KOMBINÁCIÓK SZÁMA		<b>1.048.574</b>

Figyelem: Lithium elemek vannak használva, vigyázzon hogy ne cserélje fel a polaritást. Csak ugyanolyan típusú elemet használjon ha cseréli.

## HASZNÁLATI NYILATKOZAT Directive1999/5/EC(R&TTE)

TELCOMA Srl. Ezúttal kijelenti, hogy az EDGE 2 és EDGE 4 a fent említett szabványnak és előírásnak megfelel.

## ELEMCSERE

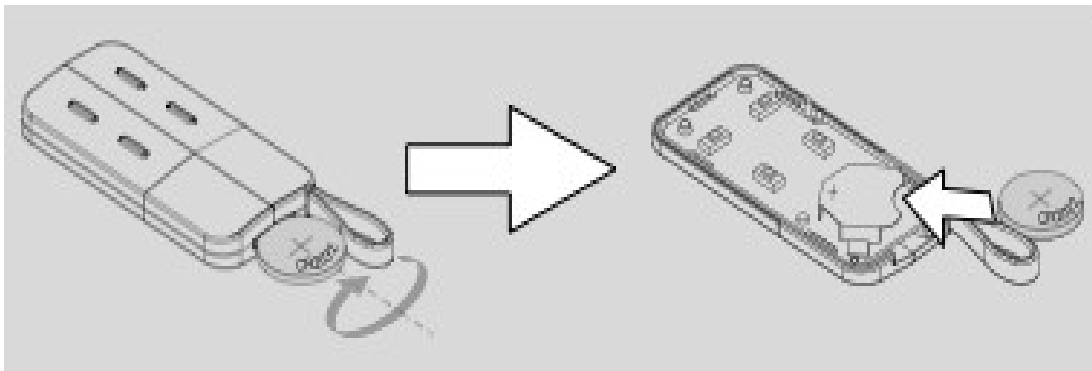

Safe Home Kft. Kapuautomatizálási Nagykereskedés  
 1108 Budapest Kozma u. 4. Tel.: +36 1.264 2540 Fax.: +36 1.264 2541  
 E-mail: [safehome@safehome.eu](mailto:safehome@safehome.eu) Web: [www.safehome.eu](http://www.safehome.eu)

## KÓD MÁSOLÁS KÉT ADÓ KÖZÖTT



Fontos, hogy a programozás 1.-4. pontjáig a 2. (jobb oldali) csatornát végig tartsa benyomva.

1. Tegye az új adót programozó módba a 2. csatorna gombjának lenyomásával, majd nyomja meg az 1. gombot négyszer.
2. Az új adó LED-je lassan villogni kezd.
3. Tartsa a már beprogramozott adót az újhoz (3. ábra), majd nyomja meg a tanítani kívánt csatorna gombját amíg az új adó LED világítani nem kezd.
4. Engedje el az új adó gombját.
5. Nyomja meg az új adó gombját amire a kódot tette, és csak akkor engedje el, ha a LED világítani kezd.