


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

LÉGKONDITIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)

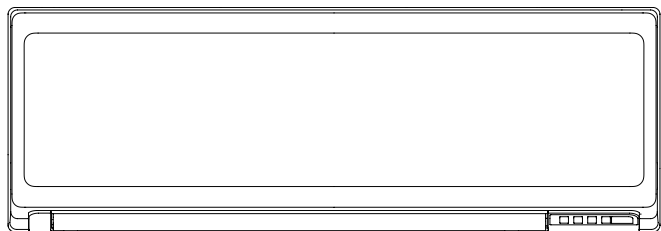

MODELL:

* Írja fel a modellnevet.
(Lásd: típustábla.)

A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat és tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. ELŐKÉSZÍTÉS	2
2.1. Az elemek behelyezése	3
3. ALKATRÉSZEK NEVE	3
3.1. Beltéri egység.....	3
3.2. Távvezérlő.....	3
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	5
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI	5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása	5
5.2. Légáram irányának beállítása	5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE	5
6.1. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő.....	6
6.2. Programidőzítő	6
6.3. Sleep (alvás) időzítő.....	6
7. ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS	6
7.1. Economy (takarékos) üzemmód.....	6
8. EGYÉB MŰVELETEK	6
8.1. Powerful (nagy teljesítményű) működési mód	6
9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR	7
9.1. A távvezérlő egyedi kódjának beállítása	7
10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	8
12. OPCIONÁLIS ALKATRÉSZEK	8
12.1. Vezeték nélküli LAN vezérlő.....	8
13. HIBAELHÁRÍTÁS	10

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:



VIGYÁZAT

Ez a jelzés a súlyos sérüléshez vezető vagy akár halálos kimenetelű veszélyhelyzetekre hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM

Ez a jelölés sérüléshez vagy káreseményhez vezető veszélyhelyzetekre hívja fel a figyelmet.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.

VIGYÁZAT



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szerviz-szakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.



VIGYÁZAT



- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy lekapcsolja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezt követően lépjen kapcsolatba a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- Amennyiben hűtőközeg-szivárgás gyanúja merül fel, távolítson el minden nyílt lángot a közelből, és lépjen kapcsolatba egy képesített szervizszakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távvezérlővel, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól mentes helyiségben tárolja (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.

VIGYÁZAT

- ! A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
- A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
- A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampótartóval.
A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa.
(A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).
- A terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tétse szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.

- ⊘ Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábel csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon óráig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti nyílásba vagy a bemeneti rácsba.
- Ne használja nedves kézzel.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához az ebben az útmutatóban ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
- Ne szűrje át vagy égesse el.

FIGYELEM

- ! Gondoskodjon az időnkénti szellőzésről használat közben.
- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábel kihúzni.
- Mindig légszűrővel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- A kültéri egység környékét tartsa tisztán, rendben, és ne tegyen semmit a közelébe. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.

- ⊘ Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákon.
- Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.

FIGYELEM

- ⊘ Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott párától ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábel.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.

A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

2. ELŐKÉSZÍTÉS

VIGYÁZAT


- ! Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

FIGYELEM

- ! Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell kiselejtezni.
- ⊘ Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- ⊘ Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.




Távvezérlő



Távvezérlőtartó



Rögzítőcsavarok




Elemek

A távvezérlőtartó felszerelése

- 1** Csavarok
- 2** Helyezze be
- 3** Csúsztassa felfelé

2.1. Az elemek behelyezése

Elemtípus: R03/LR03/AAA × 2

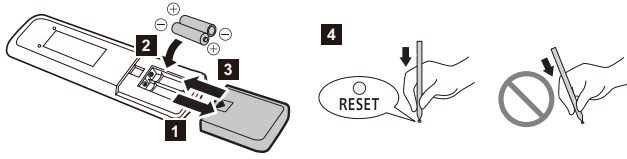

1~3. Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.

4. Nyomja meg a **RESET** gombot a fenti ábra szerint.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az akkumulátorok körülbelül 1 évig használhatók.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket, és nyomja meg a(z) **RESET** gombot a fenti ábra szerint.

3. ALKATRÉSZEK NEVE

FIGYELEM

Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvényt tartsa távol az alábbiaktól:


- Közvetlen napfény vagy erős fény
- Síkpaneles TV-képernyő

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Beltéri egység

: Az útmutatás a vezeték nélküli LAN-vezérléssel (opcionális) kapcsolatos.

Az Automatikus üzemmód és a szűrőjelző visszaállítás manuális elindításához
(Lásd: 11. oldal.)

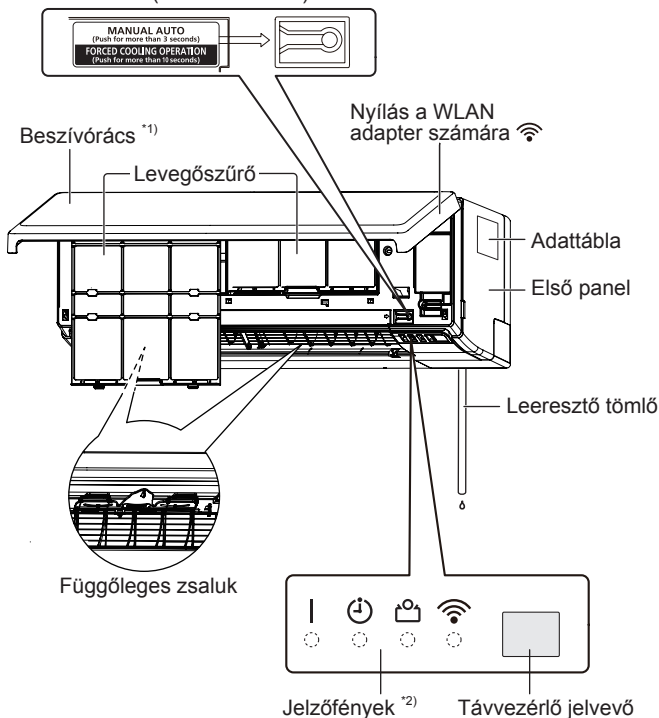

*1) Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. A tökéletes lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

*2) A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben.

	Megnevezés	Szín	Működési mód vagy feltétel
	Működés	Zöld	Normál üzemmód
	Időzítő	Narancs-sárga	Időzítő működése
	Takarékos	Zöld	Takarékos üzemmód
	WLAN	Narancssárga	Aktív a vezeték nélküli LAN-vezérlés.

3.2. Távvezérlő

FIGYELEM

- A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.


Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a külső megjelenés és a működtetési eljárás eltérhet. A részleteket lásd az adott távvezérlő kezelési útmutatójában.

- * : Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.
- | : A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben használható.
- 📶 : Az útmutatás a vezeték nélküli LAN-vezérléssel (opcionális) kapcsolatos.

Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelvevőjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a(z) [▲] kijelzés.
- A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.

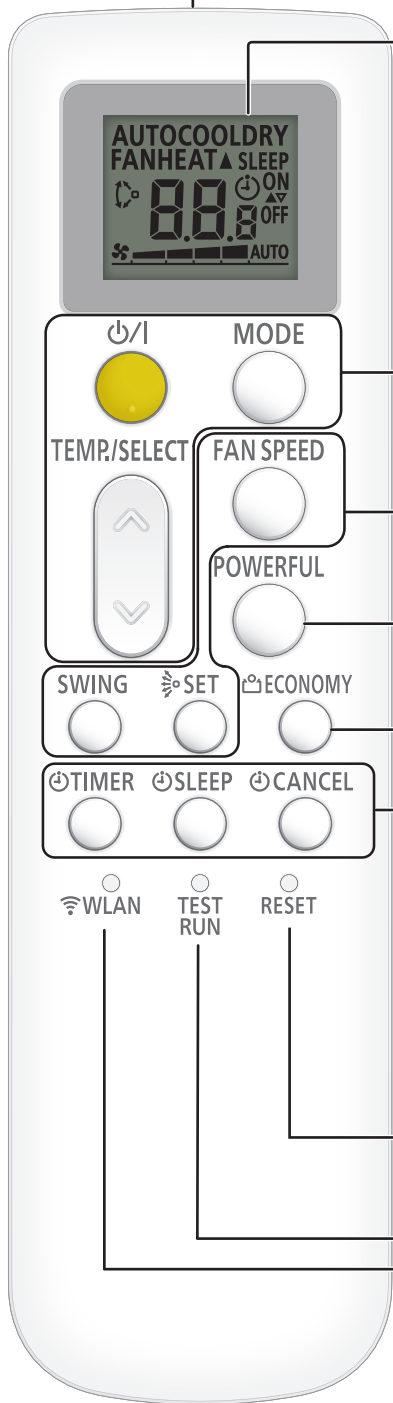

A távvezérlő egység kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

Az alapvető műveletekért Lásd a 5 oldal.

- | | | |
|--------------|---|---|
| ⏻/⏻ | A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása. | |
| MODE | Üzem módok közötti átváltás. | * |
| TEMP./SELECT | A hőmérséklet beállítására szolgál./ Az időzítési értékek beállítására szolgál. | * |

A légáram beállításaiért Lásd a 5 oldal.

- | | | |
|-----------|--|---|
| FAN SPEED | A ventilátor sebességét vezérli. | * |
| SWING | A Swing (automata légterelés) működést állítja be. | |
| SET | A fel/le légáramirányt vezérli. | |

A Powerful (nagy teljesítményű) működésért Lásd a 6 oldal.

- | | | |
|----------|---|--|
| POWERFUL | A Powerful (nagy teljesítményű) működési mód be-, illetve kikapcsolása. | |
|----------|---|--|

Az Energiatakarékos működésért Lásd a 6 oldal.

- | | | |
|---------|--|--|
| ECONOMY | Az Economy (takarékos) működési mód be-, illetve kikapcsolása. | |
|---------|--|--|

Az időzítővel kapcsolatos műveletekért Lásd az 5 oldal.


- | | | |
|--------|---|---|
| TIMER | Az időzítő beállításának megkezdésére szolgál. | * |
| SLEEP | Az Sleep (alvás) időzítő bekapcsolására szolgál. | * |
| CANCEL | Az időzítővel kapcsolatos beállítások kikapcsolása. | |

Miután kicserélte az elemeket Lásd a 3. oldal

- | | | |
|-------|--|--|
| RESET | A távvezérlő beállításainak visszaállítása az alapértékre. | |
|-------|--|--|

Ne nyomja meg ezt a gombot normál használat közben!
Az teszttüzem vagy a szervizellenőrzés lefuttatására szolgál. (kizárólag képesített szervizszakember általi használatra)

* Amikor a teszttüzem megkezdődik, a beltéri egység [|] és [⏻] visszajelzői villognak.

Amikor a szervizellenőrzés megkezdődik, megjelenik a(z) „” a távvezérlőegység kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS: Ha véletlenül elindította a teszttüzemet vagy a szervizellenőrzést, állítsa le a(z) ⏻/⏻ gombbal.

A furatban lévő gomb megnyomása

A következő ábrán bemutatott módon nyomja meg ezt a gombot. Használja egy golyóstoll hegyét vagy más apró tárgyat.



Vezeték nélküli LAN-vezérlés Lásd a 9. oldal

- | | | |
|------|---|---|
| WLAN | A vezeték nélküli LAN-funkció beállítására szolgál. | 📶 |
|------|---|---|

4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

A működés elindítása 3 lépésben

1. Nyomja meg a **ON** gombot a működés elindításához, illetve leállításához.
2. Nyomja meg a **MODE** gombot az üzemmód kiválasztásához.

A működési mód a következők szerint változik.



3. A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a **TEMP/SELECT** (↕) gombot.

A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

A hőmérséklet beállítási tartománya	
Automatikus/Hűtés/Szárítás	18,0–30,0 °C
Fűtés	16,0–30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtés vagy szárítás üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll.
- A kezdőbeállításnál ez a funkció be van kapcsolva. A funkció kikapcsolását illetően konzultáljon a beszerelővel vagy a hivatalos szerviz munkatársaival.
- Fűtés üzemmódban
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet,
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon alacsony sebességgel forog,
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezéri a Fűtés működését.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.

5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI

5.1. Ventilátor sebességének beállítása

- ☞ A ventilátor sebességét a **FAN SPEED** gomb megnyomásával állíthatja be.

A ventilátor sebessége a következők szerint változik.



Az **AUTO** lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

- **MEGJEGYZÉS:** Szárítás üzemmódban a ventilátor sebessége állandó (**AUTO**).

5.2. Légáram irányának beállítása

A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteit lásd: „Légáram irányának beállítási tartománya”.

A fel/le légáram beállítása

- ☞ Nyomja meg a(z) **SET** gombot a fel/le légáram beállításához.

A bal/jobbs légáram beállítása



FIGYELEM



Mielőtt a légáram bal/jobbs irányát beállítja, győződjön meg arról, hogy a függőleges irányú zsalu teljesen leállt.

- ☞ Kézzel állítsa be a két gombot.


A Swing (automata légterelés) működés beállítása

- ☞ Nyomja meg a(z) **SWING** gombot a Swing (automata légterelés) leállításához.

MEGJEGYZÉS: A Swing (automata légterelés) működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog, vagy megáll.

Légáram irányának beállítási tartománya

Fel/le légáram

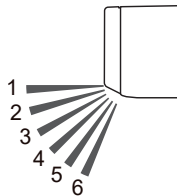

A SET gombbal módosítható	1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5 ⇌ 6
Swing (automata légterelés) működés a SWING gombbal	
Hűtés, Szárítás	1 ⇌ 4
Fűtés	3 ⇌ 6
Ventilátor *	1 ⇌ 4 vagy 3 ⇌ 6

* A Swing (automata légterelés) működési tartománya az előzőleg beállított légáramiránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- A vízszintes zsalut ne állítsa be kézzel.
- Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy szárítás üzemmódban a kondenzvíz csepegése okozta esetleges károk megelőzése érdekében az 1-3. pozíció alkalmazása ajánlott. Ha ezekben az üzemmódokban 30 percig vagy annál hosszabb ideig alkalmazza a 4-6. pozíciót, a légáram iránya automatikusan átvált a 3. pozícióra.
- A mobilalkalmazás használatkor (amelyhez opcionális WLAN-adapter is szükséges) a fel/le légáram 4 különböző pozícióban állítható be.

6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉS: Ha villog a beltéri egység [] jelzőfénye, állítsa be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi, hogy a belső óra a tápellátás megszakadása következtében meghibásodott.

Az időzítő beállítása

1. A(z) **TIMER** gombbal válassza ki az időzítőfunkciót.

E gomb többszöri megnyomásakor az alábbi időzítőfunkciók jelennek meg:

	Off (ki) időzítő	A kívánt időpontban leállítja a működést.
	On (be) időzítő	A kívánt időpontban elindítja a működést.
	Programidőzítő	A be- és kikapcsolásidőzítő kombinált használata.

- Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez a beállítás közben nyomja meg a(z) **CANCEL** gombot.
 - Az alváskapcsoló beállításához nyomja meg a(z) **SLEEP** gombot. (Lásd: „6.3. Sleep (alvás) időzítő”.)
2. Állítsa be az egyes időzítőfunkciókat. A részleteket lásd az egyes időzítőfunkciók leírásánál.

6.1. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő

- Az „Az időzítő beállítása” fejezet 1. lépésében válassza ki az On (be) vagy Off (ki) időzítőt.
- A(z) TEMP/SELECT (↕) gomb többszöri megnyomásakor az idő az alábbiak szerint változik:



- Az On (be) időzítő használatakor a távvezérlő kijelzőjén látható ON kijelzés villogása közben állítsa be az időt.
- Az Off (ki) időzítő használatakor a távvezérlő kijelzőjén látható OFF kijelzés villogása közben állítsa be az időt.
- Az On/Off (be/ki) időzítő kikapcsolásához nyomja meg a(z) CANCEL gombot, miközben a(z) [ON] vagy [OFF] szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

☺ CANCEL gombot, miközben a(z) [ON] vagy [OFF] szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉS: Ha a be-/kikapcsolásidőzítő beállítása után beállítja a Alvás időzítőt, a On/Off (be/ki) időzítő kikapcsol.

6.2. Programidőzítő

- Állítsa be az On (be) időzítőt és az Off (ki) időzítőt. (Lásd: „6.1. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő”.)
- Az „Az időzítő beállítása” fejezet 1. lépésében válassza ki a Programidőzítőt.

Miután lejárt a korábban beállított időzítővel megadott idő, a később beállított időzítő megkezdheti a visszaszámolást.

Az időzítő műveleti sorrendje a következő:

Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
Off (ki) → On (be) időzítő	☺ ON OFF
ON (be) → OFF (ki) időzítő	☺ ON OFF

MEGJEGYZÉS: Ha a Programidőzítő beállítása után beállítja a Alvás időzítőt, a Programidőzítő kikapcsol.

6.3. Sleep (alvás) időzítő

Az Sleep (alvás) időzítő segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.


☞ Nyomja meg a SLEEP gombot.

Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes megnyomásakor:



Az időzítő ismétlődő beállításához akkor nyomja meg a gombot, amikor a(z) SLEEP jelzőfény nem látható.

Az Sleep (alvás) időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő ábra szerint változik.

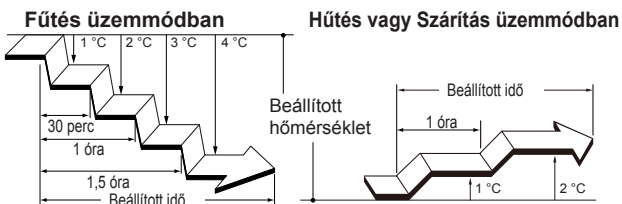

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

7. ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS

7.1. Economy (takarékos) üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

☞ Nyomja meg az ECONOMY gombot az Economy (takarékos) működés be-, illetve kikapcsolásához.

Világítani kezd a beltéri egység [ECONOMY] jelzőfénye.

Működési mód	Szobahőmérséklet
Hűtés/ Szárítás	Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés	Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet

MEGJEGYZÉSEK:

- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

8. EGYÉB MŰVELETEK

8.1. Powerful (nagy teljesítményű) működési mód

Powerful (nagy teljesítményű) működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

☞ Nyomja meg a POWERFUL gombot a Powerful (Nagy teljesítményű) működés be-, illetve kikapcsolásához. Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki. Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Powerful (nagy teljesítményű) működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Powerful (nagy teljesítményű) működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a hűtés, szárítás vagy fűtés üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Powerful (nagy teljesítményű) működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérlése.
- Ezt a műveletet nem lehet a Economy (takarékos) működéssel egyidejűleg végrehajtani.

9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

9.1. A távvezérlő egyedi kódjának beállítása

A beltéri egység és a távvezérlő egyedi kódjának beállításával meghatározhatja azt, melyik légkondicionálót kívánja vezérelni a távvezérlővel.

Ha ugyanabban a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és ezeket egymástól függetlenül kívánja vezérelni, állítsa be az egyedi kódot (4 beállítás lehetséges).

MEGJEGYZÉS: Ha egy beltéri egység és a távvezérlő egyedi kódja nem azonos, a beltéri egység nem képes fogadni a távvezérlő jeleit.

Hogyan lehet beállítani a távvezérlő egyedi kódját?


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ϕ/I gombot, amíg kialszanak a távvezérlő kijelzései.
2. Nyomja meg, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő MODE gombját.

Megjelenik az aktuális egyedi kód (a kezdeti beállítás „A”).

3. A(z) TEMP/SELECT ($\wedge \vee$) gomb megnyomásával választhat az A (A) \leftrightarrow B (b) \leftrightarrow C (c/l) \leftrightarrow D (d) kód közül.

* A kijelzőn látható egyedi kód egyezzen meg a légkondicionáló egyedi kódjával.

4. Nyomja meg újra a(z) MODE gombot. Az egyedi kód beállítása ezzel megtörtént. A kijelző visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

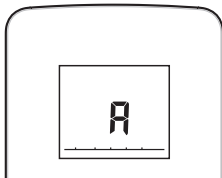


- A légkondicionáló egyedi kódjának (a kezdeti beállítás „A”) módosításához forduljon képesített szervizszakemberhez.
- Ha az egyedi kód megjelenítését követő 30 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a kijelzett kód beállítása megtörténik, és a kijelző visszakapcsol az eredeti kijelzésre.
- A távvezérlő típusától függően az egyedi kód visszaállhat az alapértékre („A”), amikor kicseréli az elemet. Ilyen esetben állítsa be újra a kódot, ha szükséges. Ha nem ismeri a légkondicionáló egyedi kódját, próbálja végig a kódokat, amíg meg nem találja azt, amelyik működteti a távvezérlőt.

10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELEM

- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelt kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon képesített szervizszakemberrel.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovartó és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

Beszívórács

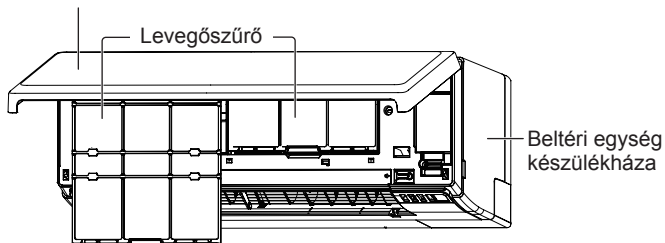

A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

Teendő	Gyakoriság
A beltéri egység készülékházának megtisztítása	Szükség szerint
Légszűrők tisztítása	2 hetente

A beltéri egység készülékházának megtisztítása


MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve hígítót.

1. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
2. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és puha ruhával.


Légszűrők tisztítása

1. Nyissa ki a beszívórácsot.

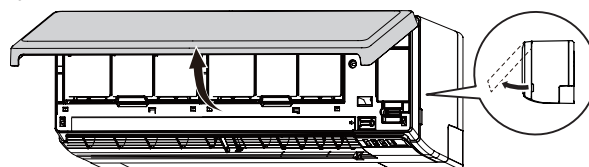

2. Távolítsa el a légszűrőket.

Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó fület, és húzza ki a szűrőt.
Levegőszűrő kar

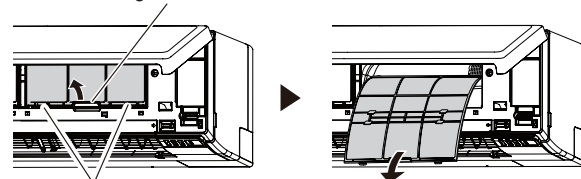

Kampó (2 helyen)

3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.


- Tisztítás porszívóval.
- Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.

4. Cserélje ki a légszűrőket.

Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.

5. Zárja be a beszívórácsot.

A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

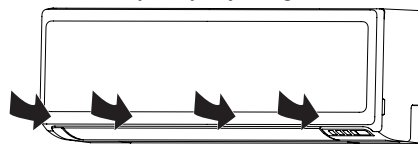


MEGJEGYZÉS: A légszűrőn felhalmozódó por következtében lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság mértéke, és megnő a zajszint.

A beszívórács eltávolítása és felszerelése


A beszívórács eltávolítása

1. Nyissa ki a beszívórácsot.
2. Miközben finoman kifelé nyomja a bal és a jobb oldali szerelőtengelyt, húzza meg a beszívó rácsot.

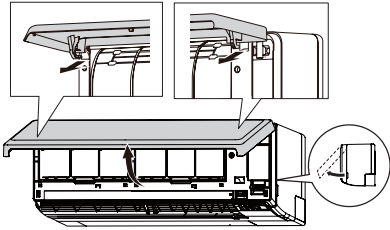

A beszívórács felszerelése

1. Miközben a beszívórácsot vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az előlő panel tetején lévő tengelyágyakba. Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a tengelyt a helyére pattintva.
2. Zárja be a beszívórácsot.
3. A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

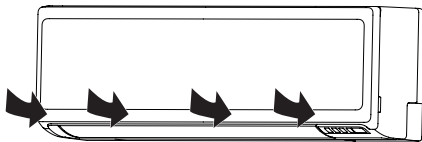

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszárítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet. Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket. További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy képesített szervizszakemberrel.

Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a jelzőfény a következőt jelzi:

Jelzőfény	Villogási mód
	3-at villog 21 másodpercenként

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfényének visszaállításához. (Lásd: 3. oldal)

11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelem érdekében a légkondicionáló automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Eközben villog a beltéri egység [I] jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

Automatikus újraindítási funkció

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítását követően kerül sor, az időzítő visszazámlálása nullázódik.

A tápellátás helyreállítását követően villogni kezd a beltéri egység [] jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Utána kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

Beltéri egység hőmérséklet és páratartalom tartomány

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Beltéri hőmérséklet	Hűtés/ Szárítás	[°C]	18 - 32
	Fűtés	[°C]	16 - 30
Kültéri páratartalom		[%]	80 vagy kevesebb *1)

*1) Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.

- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (hűtés vagy szárítás üzemmódban).

Egyéb tudnivalók


- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
- A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység telepítési kézikönyvét.

12. OPCIONÁLIS ALKATRÉSZEK

12.1. Vezeték nélküli LAN vezérlő

A vezeték nélküli LAN-vezérlés használatához WLAN-adapterre és mobilalkalmazásra van szükség.

A mobilalkalmazás használatával kapcsolatban tekintse meg annak használati útmutatóját. Jegyezze fel az SSID azonosítót és a PIN-kódot a következő táblázatba.

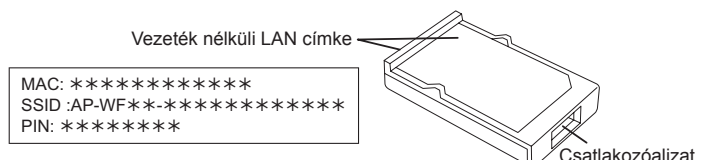

A WLAN-adapterrel kapcsolatos információk

SSID	
PIN	

A Google Play a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.

A vezeték nélküli LAN-vezérlés használatának beállítása

1. lépés Az alkalmazásoftver telepítése

1. Az okostelefon vagy a táblagép típusától függően keresse fel a „Google Play”, illetve az „App Store” áruházat.
2. A következő szoftvert keresse: „FGLair”.
3. Végezze el az alkalmazásoftver (mobilalkalmazás) telepítését a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

MEGJEGYZÉS: Ha nem találja az alkalmazásoftvert (mobilalkalmazást), akkor az jelenleg nem érhető el az Ön térségében.

2. lépés Felhasználói regisztráció


1. Nyissa meg a telepített mobilalkalmazást.
2. Végezze el a felhasználói regisztrációt (az okostelefon, illetve a táblagép regisztrálását) a mobilalkalmazás fiók létrehozására szolgáló felületén megjelenő utasítások szerint.

3. lépés A WLAN-adapter üzembe helyezése


FIGYELEM

- Az áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne felejtse el leválasztani a légkondicionáló tápellátását a termék üzembe helyezésekor, illetve eltávolításakor.
- Ne helyezze be az ujjait, botokat stb. a termék csatlakozásra szolgáló részébe és a beltéri egység csatlakozónyílásába! Ellenkező esetben áramütést szenvedhet, vagy károsodhat a termék.
- A sérülések megelőzése érdekében ne álljon instabil felületre a termék üzembe helyezésekor, illetve eltávolításakor.

1. Ne felejtse el kikapcsolni a légkondicionálót és leválasztani a tápellátást.
2. Nyissa ki a beszívórácsot.

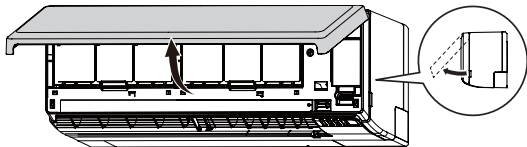


3. Nyissa fel a WLAN-adapter fedelét, amíg fel nem pattan.

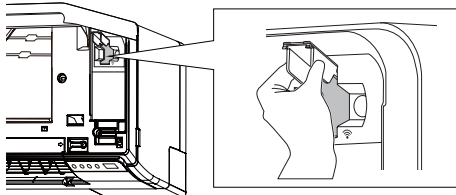

4. Csatlakoztassa WLAN-adaptert a beltéri egység csatlakozónyílásába, az ábrán látható irányba.

Címkével ellátott oldal

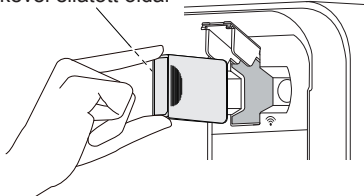

5. Zárja le a WLAN-adapter fedelét és a beszívórácsot.

4. lépés A légkondicionáló regisztrálása (A WLAN-adapter párosítása)

MEGJEGYZÉSEK:

- Mielőtt elkezdené ezt a beállítást, csatlakoztassa újra a légkondicionáló tápellátását, és várjon legalább 60 másodpercig.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy a táblagép kapcsolódik-e ahhoz a hozzáférési ponthoz, amelyikhez a légkondicionálót csatlakoztatja. Ha nem ugyanahoz a hozzáférési ponthoz csatlakoztatta, nem végezhető el a beállítás.
- 2 vagy több légkondicionáló ugyanazon okostelefonon vagy táblagépen keresztül vezérléséhez ismételje meg a kiválasztott módhoz tartozó beállítást.

A légkondicionáló regisztrálását a mobilalkalmazáson keresztül hajthatja végre. Ez a kezelési útmutató csak a távvezérlő beállítási műveletét ismerteti.

A regisztráció befejezése után világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.

Tájékoztató céljából

<Manuális csatlakoztatás>

A távvezérlő beállításának lépései

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercen keresztül a távvezérlő egyetlen gombját sem nyomják meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

1. Nyomja meg kétszer a(z) WLAN gombot a 4. oldalon leírtak szerint.

A kijelzés megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



2. Nyomja meg a gombot.

3. Ellenőrizze, hogy a(z) megjelenik-e a távvezérlő kijelzőjén.

Ha a(z) megjelenik, a(z) TEMP/SELECT () gombbal válassza ki a(z) opciót.



4. Nyomja meg a gombot.

A beltéri egység manuális csatlakoztatási módba kapcsol, és a beltéri egység [] jelzője villog.

MEGJEGYZÉS: Ha a regisztrációt nem sikerül befejeznie néhány percen belül, a manuális mód kikapcsol, és a(z) [] visszajelző kialszik. Ilyen esetben kezdje előlről a távvezérlő beállítási műveletét.


<Egyszerű csatlakoztatás>

A távvezérlő beállításának lépései

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercen keresztül a távvezérlő egyetlen gombját sem nyomják meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

1. Nyomja meg kétszer a(z) WLAN gombot a 3. oldalon leírtak szerint.

A kijelzés megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



2. Nyomja meg a gombot.

3. A(z) gombbal válassza a(z) TEMP/SELECT () lehetőséget.



4. Nyomja meg a gombot.

A beltéri egység egyszerű csatlakoztatási módba kapcsol, és a beltéri egység [] jelzője villog (be/ki = 1 mp/1 mp).


Ha a WLAN-adapter nem talál elérhető hozzáférési pontot, a villogás lelassul (be/ki = 2 mp/0,5 mp).

MEGJEGYZÉS: Ha a hozzáférési ponthoz történő csatlakoztatást nem sikerül befejeznie néhány percen belül, az egyszerű csatlakoztatási mód kikapcsol, és a(z) [] visszajelző kialszik. Ilyen esetben kezdje előlről a távvezérlő beállítási műveletét.

A vezeték nélküli LAN funkció ideiglenes kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercen keresztül a távvezérlő egyetlen gombját sem nyomják meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

1. Nyomja meg a(z) WLAN gombot egy golyóstoll hegyével vagy más apró tárggyal. A(z) „LI” megjelenik.



2. Nyomja meg a gombot. A jelenlegi állapot megjelenik.

	Aktív
	Inaktív

3. A(z) TEMP/SELECT () gombbal válassza a(z) lehetőséget.



4. Nyomja meg a gombot. Kialszik a beltéri egység [] jelzőfénye.

* A vezeték nélküli LAN újbóli aktiválásához válassza ki a „On” lehetőséget a 3. lépésnél.

Inicializálás (visszaállítás)

Végezze el a termék inicializálását (visszaállítását) a következő esetekben:

- A hozzáférési pont megváltoztatása
- A termék ártalmatlanítása
- A termék harmadik fél részére történő átadása


A légkondicionáló regisztrálásának visszavonása

A légkondicionáló regisztrálását a mobilalkalmazáson keresztül vonhatja vissza. (A részletekért lásd a mobilalkalmazás használati útmutatóját.)

A WLAN-adapter inicializálása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercen keresztül a távvezérlő egyetlen gombját sem nyomják meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az eredeti kijelzési módhoz.

1. Nyomja meg háromszor a(z) WLAN gombot a 4. oldalon leírtak szerint. A kijelzés megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



2. Nyomja meg a gombot. A(z) „In” megjelenik.



3. Nyomja meg, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a(z) gombot.

A beltéri egység [] jelzőfénye gyors villogásra vált, majd kialszik.

A termék további használata

Ha Ön vagy egy harmadik fél továbbra is használni kívánja a terméket, kövesse „A légkondicionáló regisztrálása (A WLAN-adapter párosítása)” című résznél leírtakat egy másik hozzáférési ponthoz történő újracsatlakoztatáshoz.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli LAN beállítás elvégzése nem lehetséges, ha az előző tulajdonos nem vonta vissza a termék regisztrálását, illetve inicializálását. Ebben az esetben forduljon képesített szervizszakemberhez.

13. HIBAELHÁRÍTÁS

VIGYÁZAT

- Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szervizszakemberrel.
- Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
 - Víz szivárog az egységből.

Az egység egyáltalán nem működik.

- Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd a **8. oldalt**)
- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd az **5. oldalt**.

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- A levegőszűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt. (Lásd a **7. oldalt**)
- Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
- Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd a **5. oldalt**.
- Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosításához lásd a **5. oldalt**.
- <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
- <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezést vagy a számítógépeket, vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd a **5. oldalt**.)

Szárítás módban a páratartalom nem csökken.

- Szárítás módban nem lehet beállítani a páratartalom célértékét. Ha úgy érzi, magas a páratartalom, csökkentse a hőmérséklet beállítási értékét.

A légáram gyenge vagy megszűnik.

- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosításához lásd a **5. oldalt**.
- <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
- <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog.
- <Fűtés üzemmódban> villog a(z) [I] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatikus leolvasztó működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd a **8. oldalt**)
- <Szárítás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.
- <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.

Zaj hallható.

- A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll?
Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percen feltűnő lehet.
- Működés során hall enyhe nyirkorgó hangot?
A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
- <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot?
Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd a **8. oldalt**)

Szagot bocsát ki az egység.

- A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.

Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.

- <Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
- <Fűtés üzemmódban> villog-e a beltéri egység [I] jelzőfénye?
Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatikus leolvasztó működés következtében. (Lásd a **8. oldalt**)

A kültéri egység vizet bocsát ki.

- <Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik. (Lásd a **8. oldalt**)

Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.

- Lemerültek a távvezérlő elemei?
⇒ Cserélje ki az elemeket.

Késik a működés újraindítás után.


- Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsolt?
Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol, hogy megakadályozza a biztosíték kiegészését.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.












- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység [I] és [⏸] kijelzése, miközben a [⏸] kijelzés gyorsan villog.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli LAN-vezérlőre vonatkozó hibaelhárításhoz olvassa el a WLAN-adapter beállítási útmutatóját vagy az okostelefonra vagy táblagépre telepített mobilalkalmazást.


A jelzőfények működési állapotai

 : Ez az útmutatás a vezeték nélküli LAN-vezérlőre (opcionális) vonatkozik.


Világítási mód:  ki,  be,  villog,  bármilyen állapot

Működési állapot	Kiváltó okok és megoldások	Lásd: oldal
	Automatikus leolvasztó működés ⇒ Várja meg a leolvasztás befejezését (legfeljebb 15 perc).	8
 (3-szor)	Szűrő jelzőfény ⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt, és állítsa vissza a szűrőjelet.	8
 (Gyorsan)	Hibakód kijelzés ⇒ Lépjen kapcsolatba képesített szervizszakemberrel.	-
	Időzítő beállításával kapcsolatos hiba automatikus újraindítás következtében ⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.	8
	Próbaüzem szerinti működés (kizárólag hivatalos technikus számára) ⇒ Nyomja meg a(z)  gombot a próbaüzem megszakításához.	-
 (Lassan)	Nem kapcsolták be a hozzáférési pontot. ⇒ Ellenőrizze a hozzáférési pont bekapcsolását.	-
	Elképzelhető, hogy a WLAN-adaptert nem megfelelően csatlakoztatták a hozzáférési ponthoz. ⇒ Válassza le a légkondicionáló tápellátását (megszakítóval vagy csatlakozóval), majd csatlakoztassa vissza.	8
	Folyamatban van a WLAN-adapter szoftverének a frissítése.	-
	A légkondicionáló regisztrálása (a WLAN-adapter párosítása) közben	9
	Korlátozott funkció	-

Az Automatikus üzemmód és a szűrőjelző visszaállítás manuális elindítása

A légkondicionáló a beltéri egység  gombjával is működtethető.

Állapot	A gomb nyomva tartásának hossza	Üzemmód vagy működés
Működik	Több mint 3 másodperc	Stop
Leállítás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő jelzőfény visszaállítása
	Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig, de kevesebb mint 10 másodpercig	Auto
	Több mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez.)*	Kényszerhűtés

* A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot vagy a távvezérlő  gombját.