

TÁVIRÁNYÍTÓ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



FONTOS MEGJEGYZÉS:

Köszönjük, hogy megvásárolta a légkondicionálót. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a légkondicionáló használata előtt. Feltétlenül tegye el a kézikönyvet a későbbiekben történő használathoz.

Tartalomjegyzék

A távirányító műszaki adatai	02
A távirányító használata.....	03
Gombok és funkciók	04
A távirányító kijelzőjének jelzései.....	05
Az alapvető funkciók használata	06
A haladó funkciók használata	09

A távirányító műszaki adatai

Modell	RG10P(2HS)/BGEF, RG10P(2HS)/BGEFU1, RG10P1(2HS)/BGEF, RG10P1(2HS)/BGEFU1
Névleges feszültség	3.0V (R03/LR03*2 száraz elem)
Jelvételi tartomány	8m
Környezet	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Gyors üzembe helyezési útmutató



NEM BIZTOS BENNE, MIRE JÓ AZ ADOTT FUNKCIÓ?

A részletes leíráshoz a légkondicionáló egység használatáról nézze meg a következő szakaszokat ebben a kézikönyvben: **Az alapvető funkciók használata**, illetve **A haladó funkciók használata**


- A készülék gombjainak kialakítása kissé eltérhet a bemutatott példától.
- Ha a beltéri egység nem rendelkezik egy adott funkcióval, akkor a funkció gombjának megnyomása nem fog változást eredményezni.
- Ha jelentős eltérést tapasztal a "Távirányító használati utasítása" és a "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV" között egy funkcióleírásban, akkor mindig a "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV" az irányadó.

A távirányító használata

Az elemek behelyezése és cseréje

Elképzelhető, hogy a légkondicionáló készülék két elemmel érkezik (bizonyos modellek esetében). Használat előtt helyezze az elemeket a távirányítóba.

1. Csúsztassa le a hátsó fedelet a távirányítóról lefelé, felfedve az elemtartó rekeszt.
2. Tegye be az elemeket, és figyeljen oda arra, hogy az elemek (+) és (-) végeit az elemtartó rekeszben feltüntetett szimbólumoknak megfelelően helyezze el.
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a helyére.

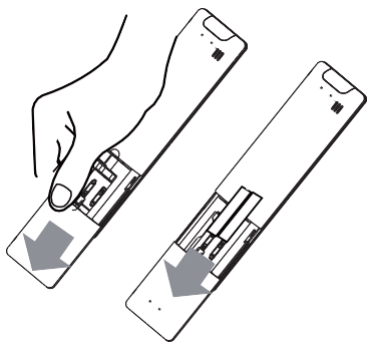

! MEGJEGYZÉSEK AZ ELEMEKRŐL

A készülék optimális teljesítményének érdekében:

- Ne használjon régi és új elemeket vagy eltérő típusú elemeket együtt.
- Ne hagyja az elemeket a távirányítóban, ha 2 hónapnál tovább nem tervezi használni a készüléket.



AZ ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ne dobja ki az elemeket szelektálatlan háztartási hulladékban. Kövesse a helyi előírásokat az elemek megfelelő elhelyezéséhez.

TIPPEK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁHOZ

- A távirányítót a légkondicionáló berendezés 8 méteres körzetén belül használja.
- A berendezés csipog, amikor elkezd a távoli jeleket fogni.
- Független, más anyagok és a közvetlen napsütés megzavarhatja az infravörös jel fogadását.
- Távolítsa el az elemeket, ha a távirányítót 2 hónapnál hosszabb időn keresztül nem tervezi használni.

MEGJEGYZÉSEK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

A készülék megfelelhet a helyi nemzeti előírásoknak.

- Kanadában meg kell felelnie a CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) előírásoknak.
- Az Egyesült Államokban ez a készülék megfelel az FCC előírások 15. pontjának. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:
 - (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, valamint
 - (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a fogadott interferenciákat, ideértve azokat az interferenciákat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC előírások 15. pontja szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a lakóépületekben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia fellépni. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni. Ha az interferencia bebizonyosodik, javasoljuk, hogy kísérelje meg a kijavítását az alábbi lépések egyikével:

- Helyezze át vagy fordítsa el a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan hálózatra, melyre nincs rácsatlakoztatva a vevő.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/TV szerelőhöz.
- A megfelelőségért felelős fél által nem jóváhagyott változtatások vagy átalakítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Gombokésfunkciók

Mielőtt elkezdené használni az új légkondicionálót, ismerkedjen meg a távirányító funkcióival. Az alábbiakban röviden bemutatjuk magát a távirányítót. A légkondicionáló használatával kapcsolatos leírásért nézze meg **Az alapvető funkciók használata** című szakaszt a kézikönyvben.

ON/OFF

Be- vagy kikapcsolja a készüléket.

TEMP ^

Megemeli a hőmérsékletet 0,5°C-os (1°F) egységenként A maximális hőmérséklet 30°C (86°F).

MEGJ.: Nyomja meg a gombokat egyszerre 3 másodpercig a °C és °F kijelzési megjelenítési értékek közötti váltáshoz.

SET

A következő műveletek között lépkedhet:

Self clean() → Fresh()
→ Sleep() → Follow Me() → AP mode()
→ Self clean.....

A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, ezt követően nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

TEMP v

Csökkenti a hőmérsékletet 0,5°C-os (1°F) egységenként A minimális hőmérséklet 16°C (60°F).

VENTILÁTOR SEBESSÉGE

A következő sorrendben választhatja ki a ventilátor sebességének értékeit: AU 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Nyomja meg a TEMP v vagy ^ gombot a ventilátor sebességének csökkentéséhez vagy növeléséhez, 1%-os léptékben.

SWING

Elindítja és leállítja a vízszintes lamellák mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy elindítsa a lamellák automatikus függőleges mozgását.

MODE

Az üzemmódok között görget, az alábbiak szerint:

AUTO → COOL → DRY →

HEAT → FAN

INTELLIGENS SZEM FUNKCIÓ

Használatával beállítható, hogy a légáram kövesse ez embereket, vagy kerülje OK

A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál

IDŐZÍTŐ

Beállítja a készülék időzített be- vagy kikapcsolását

ECO/GEAR

Ezt a gombot megnyomva tudja elindítani az energiatakarékos üzemmódot az alábbiak szerint:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Előzőleg beállított üzemmód → ECO

HUMIDITY

A páratartalom 35-85%-os tartományban állítható száraz működés közben. Nyomja meg ezt a gombot, hogy emelje a páratartalmat 5%-al.

MEGJ.: Beállítás után a páratartalom értéke megjelenik a képernyőn

LED

Be- és kikapcsolja a beltéri egység LED kijelzőjét és a légkondicionáló hangjelzőjét, (modelltől függően), ezáltal kellemes és csendes környezetet teremtve.

BOOST

Lehetővé teszi az egység számára a beállított hőmérséklet elérését a lehető legrövidebb idő alatt

Modellek: RG10P(2HS)/BGEF and RG10P(2HS)/BGEFU1 (A Fresh funkció nem elérhető RG10P1(2HS)/BGEF, RG10P1(2HS)/BGEFU1

A távirányító kijelzőjének jelzései

Az információk akkor jelennek meg, amikor a távirányító be van kapcsolva.



A légáram iránya követi az embereket



A légáram iránya kerüli az embereket



Ezen az egységen nem elérhető



Ezen az egységen nem elérhető



Ezen az egységen nem elérhető



Ezen az egységen nem elérhető



Fresh funkció kijelzés



Sleep üzemmód kijelzés



Follow me funkció kijelzés



Vezeték nélküli vezérlés funkció kijelzés



Alacsony elemtöltöttség jelzés (ha villog)


Adatátvitel kijelzése
Akkor világít ez a jelzés,
amikor a távirányító jelet
küld a beltéri egységnek



TIMER ON kijelzés



TIMER OFF kijelzés



Silence
funkció
kijelzés

FAN SPEED kijelzés

A kiválasztott ventilátor sebességét mutatja:


Csendes



MAGAS



Ezt a ventilátor sebességet
nem lehet beállítani AUTO
és DRY üzemmódban.

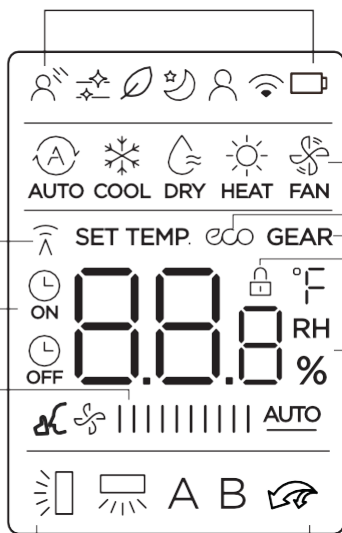

Ehhez az
egységhez nem
elérhető



Függőleges lamellák
automata forgási
kijelző



TURBO üzemmód kijelzés



Ehhez az
egységhez nem
elérhető

MODE kijelzés

Az aktív üzemmódot mutatja:



AUTO COOL DRY HEAT FAN

ECO kijelzés

Jelzi, amikor az ECO
üzemmód be van kapcsolva

GEAR kijelzés

Jelzi, amikor a GEAR
üzemmód be van kapcsolva

LOCK kijelzés

Akkor jelenik meg, amikor a
LOCK (lezárás) aktív

**Hőmérséklet/Időzítő/
Ventilátor sebesség** kijelzés

Megjeleníti az alapértelmezés szerint
beállított hőmérsékletet, vagy a
ventilátor sebességét vagy az időzítő
beállítását, ha a TIMER ON/OFF
funkciókat használja.

- Hőmérsékleti tartomány
16-30°C/60-86°F/
- Időzítő beállítási
tartománya: 0-24 óra
- Ventilátor beállítási
tartománya: AU -100%
- Páratartalom beállítási
tartománya: 35% - 85%

FAN üzemmódban üres
marad ez a kijelzőterület.

Megjegyzés:


Az ábrán az összes jelölés feltüntésre kerül az egyértelmű bemutatás céljából. A tényleges működés során csak a relatív funkciójelek jelennek meg a kijelzőn.

Az alapvető funkciók használata

Alapműveletek

FIGYELEM! Üzemeltetés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van és árammal is el van látva

A készülékek üzemelési hőmérsékleti tartománya 16-30°C (60-86°F).
A beállított hőmérsékletet 0,5°C -onként (1°F) növelheti vagy csökkentheti

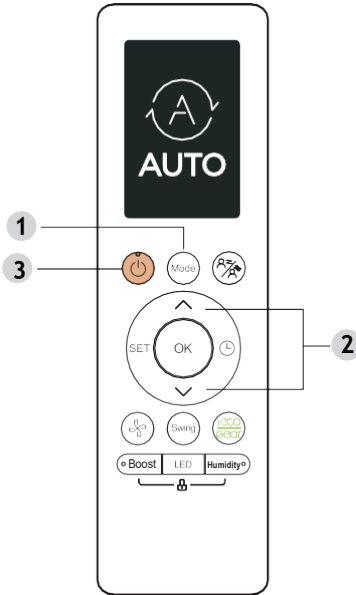

AUTO üzemmód


AUTO üzemmódban a készülék automatikusan kiválasztja a Hűtés, Ventilátor vagy Fűtés üzemmódokat a beállított hőmérséklet alapján.


1. Nyomja meg a **MODE** gombot az **AUTO üzemmód kiválasztásához**.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **TEMP** $\wedge$ vagy **TEMP** $\vee$ gombokkal.
3. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék indításához

MEGJEGYZÉS: A ventilátor sebessége nem állítható automata üzemmódban.

COOL üzemmód (HŰTÉS)

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a **COOL** üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **TEMP** $\wedge$ vagy **TEMP** $\vee$ gombokkal.
3. Nyomja meg a **FAN** gombot a ventilátor sebességének beállításához az AU-100% tartományban.
4. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék elindításához.

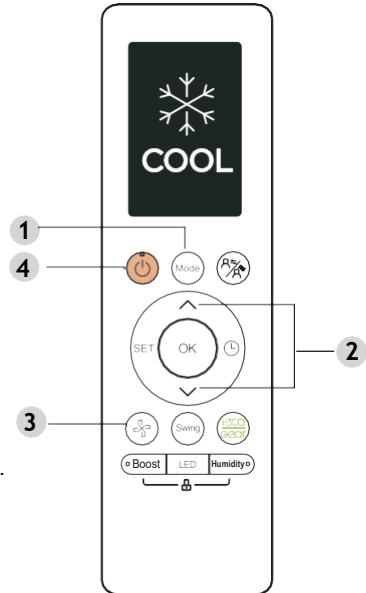


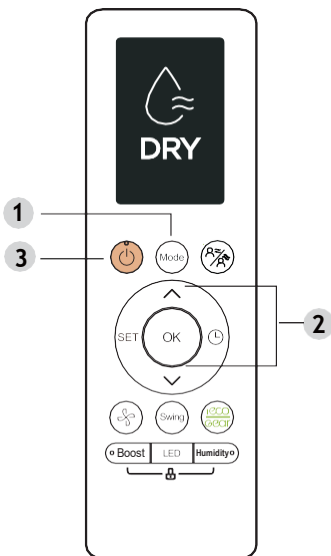

FAN üzemmód (ventilátor)

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a FAN üzemmód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **FAN** gombot a ventilátor sebességének beállításához az AU-100% tartományban.
3. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék indításához.


MEGJEGYZÉS: FAN üzemmódban a hőmérséklet nem állítható. Ennek eredménye, hogy a távirányító LCD képernyőjén nem jelenik meg hőmérséklet kijelzés.

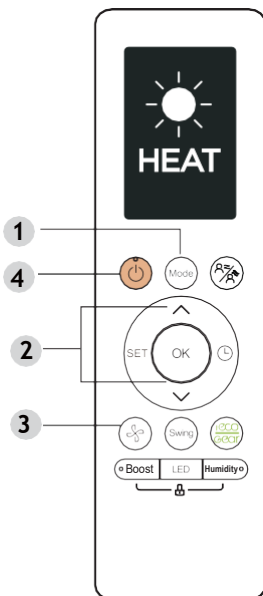

DRY üzemmód (párátlanítás)

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a **DRY** üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **TEMP** $\wedge$ vagy **TEMP** $\vee$ gombokkal.
3. Nyomja meg a **KI/BE** gombot a készülék bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A ventilátor sebessége DRY üzemmódban nem módosítható.

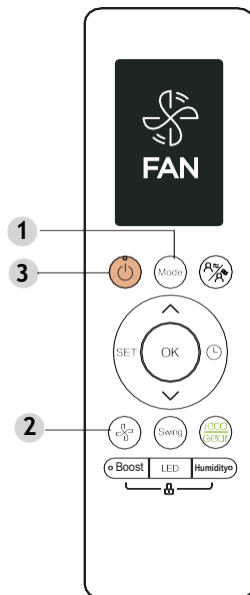

HEAT üzemmód (FŰTÉS)

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a **HEAT** üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **TEMP** $\wedge$ vagy **TEMP** $\vee$ gombokkal.
3. Nyomja meg a **FAN** gombot a ventilátor sebességének beállításához az AU-100% tartományban.
4. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék indításához.

MEGJEGYZÉS: A kültéri hőmérséklet csökkenése befolyásolhatja a készülék FŰTÉS funkójának teljesítményét. Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy ezt a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja.

A TIMER (IDŐZÍTŐ) beállítása


TIMER ON/OFF (IDŐZÍTŐ BE/KI) - Megadja azt az időtartamot, amely után az egység automatikusan be- vagy kikapcsol.

TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) beállítása


Nyomja meg a TIMER gombot a bekapcsolás szekvencia elindításához.



A Temp. fel vagy le gombok többszöri megnyomásával állítsa be a készülék bekapcsolási idejét.

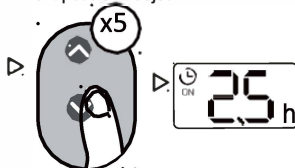

Íranyítsa a távirányítót a készülékre és várjon 1 másodpercet. Ezt követően a TIMER ON funkció aktiválódik.

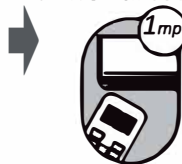


TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) beállítása


Nyomja meg a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot a kikapcsolás szekvencia elindításához.



A Temp. fel vagy le gombok többszöri megnyomásával állítsa be a készülék kikapcsolási idejét.

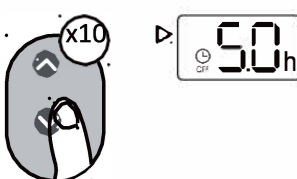

Íranyítsa a távirányítót a készülékre és várjon 1 másodpercet. Ezt követően a TIMER OFF funkció aktiválódik.


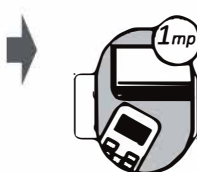


MEGJEGYZÉS:

1. A TIMER ON és TIMER OFF funkciók használatakor minden egyes lenyomással az időzítő 30 perccel változtatja a beállított időt, egészen 10 óráig. 10 óra feletti időtartam beállítása esetében a 24 óra időtartamig 1 órával növelheti az időtartamot egy-egy gombnyomással. (Például a gomb megnyomása 5-ször 2,5 órát állít be, 10-szeri megnyomása pedig 5 órát). 24 órát követően az időzítő visszaáll 0:0-ra.
2. Bármelyik funkciót törölheti úgy, hogy az időzítőt 0:0 órára állítja.

TIMER ON és OFF (IDŐZÍTŐ BE és KI) beállítás (példa)

Ne feledje, hogy mindkét funkció esetében a beállított időtartam a jelenlegi időhöz képest azt az időtartamot jelöli, amelynek eltelte után szeretné a funkció végrehajtását.

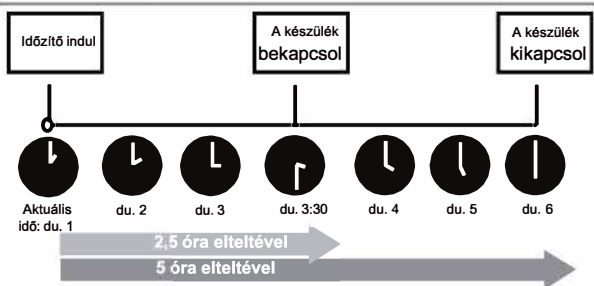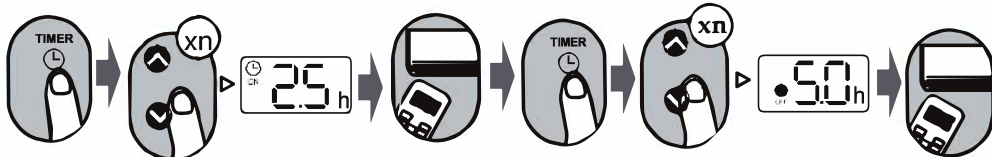

Példa: Ha délután 13:00 órakor végezzük el a fenti beállításokat, a készülék 2,5 óra elteltével (15:30-kor) bekapcsol, és 18:00-kor leáll.

A haladó funkciók használata

Swing (forgatás) funkció


Nyomja meg a Swing gombot



A vízszintes lamellák automatikusan felfelé és lefelé fordulnak, ha megnyomja a Swing (forgatás) gombot. Ennek leállításához ismételtlen nyomja meg a gombot.


Ha ezt a gombot több mint 2 másodpercen keresztül lenyomva tartja, a függőleges lamellák forgási funkciója bekapcsol. (Modelltől függ)

LED KIJELZŐ

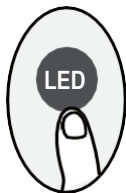

Nyomja meg a LED gombot

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelzőjének be- és kikapcsolásához.

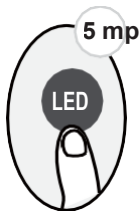

Tartsa a gombot lenyomva több, mint 5 másodpercen keresztül (bizonyos modellek esetében)

Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercen keresztül ahhoz, hogy a beltéri egység a szoba hőmérsékletét mutassa. Ha újra lenyomva tartja 5 másodpercen keresztül a gombot, a kijelző ismét a beállított hőmérsékletet fogja mutatni.

ECO/GEAR üzemmód



A gombot megnyomva tudja elindítani az energiatakarékos üzemmódot az alábbiak szerint:

ECO -> GEAR (75%) -> GEAR (50%) -> Előző beállítási mód -> ECO.....

Megjegyzés: Ez a funkció csak COOL üzemmódban elérhető

ECO üzemmód:

Hűtés üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a távirányítón, mely a hőmérsékletet automatikusan 24°C /75°F -re állítja be, a ventilátor sebességét pedig automatikusra állítja az energiatakarékosság érdekében (de csak akkor, ha a beállított hőmérséklet 24°C/75°F alatt van). Ha a beállított hőmérséklet 24°C /75°F fölött van, az ECO gomb megnyomása a ventilátor sebességét automatikusra állítja, de a beállított hőmérsékleten nem változtat.

MEGJEGYZÉS:

Az ECO gomb megnyomása, az üzemmód megváltoztatása, vagy a hőmérséklet beállítása 24°C /75°F alá leállítja az ECO üzemmódot.

ECO üzemmódban a beállított hőmérsékletnek 24°C /75°F fölött kell lennie. Amennyiben nem érzi magát komfortosan, csak nyomja meg ismét az ECO gombot az üzemmód leállításához.

GEAR üzemmód:

Nyomja meg az ECO/GEAR gombot a GEAR üzemmódba való belépéshez az alábbiak szerint: 75% (akár 75% elektromos energiafogyasztás)



50% (akár 50% elektromos energiafogyasztás)



Előző beállítási mód.

GEAR üzemmódban a távirányító kijelzője váltakozik az elektromos energiafogyasztás és a beállított hőmérséklet között.

Intelligens szem funkció

Nyomja meg ezt a gombot



Intelligens szem üzemmódban a készülék érzékeli az emberek mozgását a beépített infravörös érzékelő segítségével. A légáram iránya ezáltal követheti, vagy el is kerülheti az embereket. Hűtés üzemmódban, ha 30 percig távol marad, a készülék csökkentett üzemmódba kapcsol az energiatakarékosság érdekében (inverteres modellek esetén). A készülék automatikusan folytatja a működését, ha újra emberi mozgást érzékel.

A részletekért lásd az "Intelligens szem művelet" részt a "Felhasználói és telepítési kézikönyv"-ben.

Silence üzemmód (Csendes)



Tartsa lenyomva a Fan gombot 2 másodpercen keresztül a Silence üzemmód be- vagy kikapcsolásához.

A kompresszor alacsony frekvenciájú működése miatt elégtelen hűtési és fűtési kapacitást eredményezhet. Az ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo vagy Clean gombok megnyomása kikapcsolja a Silence üzemmódot.

FP üzemmód




Az egység nagy ventilátor sebességgel fog működni (miközben a kompresszor be van kapcsolva), a hőmérsékletet automatikusan 8°C / 46°F-re állítva.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a hőszivattyús klímaberendezésekre vonatkozik.

Nyomja meg ezt a gombot kétszer gyors egymásutánban HEAT üzemmódban 16 °C/60°F hőmérsékleti beállítással az FP funkció aktiválásához. Nyomja meg az On/Off, Sleep, Mode, Fan és a Temp. gombot működés közben a funkció kikapcsolásához.

LOCK funkció (lezárás)

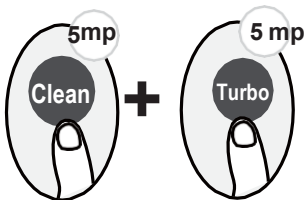

Nyomja meg együtt a **Clean** és a **Turbo** gombokat és tartsa őket lenyomva több mint 5 másodpercig a LOCK funkció aktiválásához. A gombok nem fognak reagálni, csak akkor, ha ezt a gombot két másodpercig ismét megnyomja a zárolás kikapcsolásához.

BOOST funkció


Nyomja meg a Boost gombot



Ha hűtési módban kiválasztja a Boost funkciót, az egység a legerősebb erővel fúj ki hűvös levegőt, hogy meggyorsítsa a hűtési folyamatot.

Ha fűtési módban kiválasztja a Boost funkciót, az elektromos fűtőelemekkel rendelkező egységek aktiválják ezen elemeket, hogy meggyorsítsák a fűtési folyamatot.

SET funkció (BEÁLLÍTÁS)

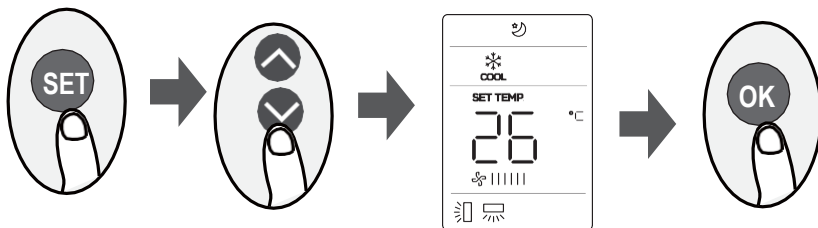

- Nyomja meg a SET gombot vagy a TEMP vagy TEMP gombokat a kívánt funkció beállításához. A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, ezt követően nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
- A kiválasztott funkció törléséhez végezze el újra a fenti műveleteket.
- Nyomja meg a SET gombot a funkciók görgetéséhez az alábbiak szerint:

Self clean () → Fresh* () → Sleep () → Follow Me () → AP mode* ()

[*]: Modelltől függ

Öntisztító funkció (bizonyos modellek) :

A levegőben lévő baktériumok szaporodhatnak a készülékben lévő hőcserélő körül lecsapódó nedves környezetben. Rendszeres használat esetén a nedvesség nagy része elpárolog a készülékből. Öntisztítás üzemmódban az egység automatikusan megtisztítja magát. Tisztítás után, a készülék automatikusan kikapcsol.

Figyelem: Csak COOL vagy DRY üzemmódban.

FRESH funkció (friss)

(csak bizonyos modellek esetében):

A FRESH funkció elindításakor az ionizáló plazma porgyűjtő (modelltől függően) bekapcsol, és segít eltávolítani a pollent és a szennyeződések a levegőből.

Sleep funkció (alvás):

A SLEEP funkció célja, hogy csökkentse a készülék energiafelhasználását, amíg Ön alszik (amennyiben nem igényli, hogy alvás közben megmaradjanak a korábbi hőmérséklet beállítások). Ez a funkció csak a távirányító segítségével állítható be.

A részletekért lásd a Sleep funkció fejezetet A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN.

Megjegyzés: A Sleep funkció FAN és DRY módokban nem elérhető.

Follow me funkció (Követés) :

A FOLLOW ME funkció lehetővé teszi a távirányító számára, hogy mérje a környezeti hőmérsékletet a helyiségben és ezt továbbítsa a légkondicionálónak 3 percenként. Az AUTO, COOL vagy HEAT üzemmódok használatakor a távirányító környezetében a hőmérséklet mérése segíti a légkondicionáló berendezését abban, hogy optimalizálja Ön körül a hőmérsékletet a maximális kényelem elérése érdekében.

MEGJEGYZÉS: Nyomja le és tartsa nyomva a Turbo gombot hét másodpercig, hogy elindítsa/leállítsa a FOLLOW ME memória funkciót..

- Ha a memória funkció aktiválva van, az, **On** jelzés 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
- Ha a memória funkció le van állítva, az **OFF** jelzés 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
- Ha a memória funkció be van kapcsolva, az **ON/OFF** gomb megnyomása, az üzemmód megváltoztatása vagy az áramellátás megszűnése nem állítja le a Follow me funkciót.

AP funkció ()

(csak bizonyos modellek esetében) :

Válassza az AP üzemmódot a vezetékek nélküli hálózat konfigurálásához. Bizonyos modellek esetében ez nem működik a SET gomb megnyomásával. Az AP üzemmódba lépéshez folyamatosan nyomja meg a LED gombot hatszor 10 másodperc alatt.

A termék kivitelezése és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. A részletekért forduljon az értékesítési ügynökséghez vagy a gyártóhoz.

CR274-RG10P(2HS)