

A BEÁLLÍTÁS KÉZIKÖNYVE (teljes)

Felszerelési utasításokkal

UTY-TFSXH3 (AP-WH3E)

UTY-TFSXH4 (AP-WH4E)

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Ez a termék egy WLAN adapter, amellyel egy légkondicionálót csatlakoztathat az alábbi webes szolgáltatáshoz.


- **AIRSTAGE Mobile** (Lakossági használatra)
Működtetheti a légkondicionálókat az okostelefonjával.
* Az „AIRSTAGE Mobile” alkalmazás letöltése szükséges

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	3
2. ALKALMAZÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK	4
3. A VEZETÉK NÉLKÜLI LAN-HÁLÓZATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK	5
3.1. Rádióhullámok használatával kapcsolatos óvintézkedések	5
3.2. Személyes információk (biztonsággal összefüggő) felhasználási óvintézkedések	6
3.3. Egyéb	6
4. A WLAN ADAPTER BEÁLLÍTÁSAI (részletes eljárás)	7
4.1. Telepítési munkák	9
5. A VEZETÉK NÉLKÜLI LAN IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSA	11
6. INICIALIZÁLÁS (reset)	11
7. ÜZEMELTETÉSI JAVASLATOK	12
8. ELŐÍRÁSOK	12
9. HIBAKERESÉS	13

Alkatrészek neve

WLAN adapter

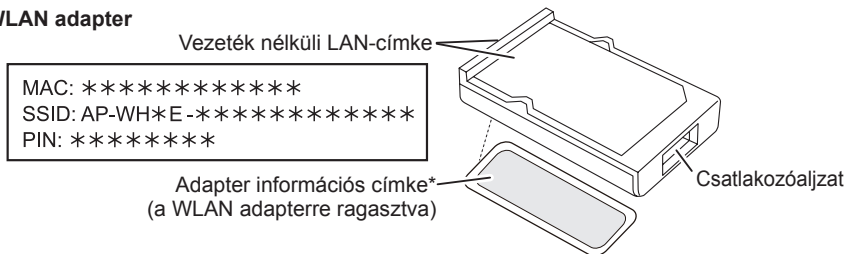

* A felszerelés előtt vegye le az adapter információs címkejét.

MEGJEGYZÉS

Ne mondja el másoknak a WLAN-adapter SSID-jét vagy PIN-kódját.

Tartozékok

A következő telepítési tartozékok megtalálhatók a termék csomagjában.





Név és forma	Meny-nyiség	Név és forma	Meny-nyiség
Beállítási kézikönyv (egyszerű)	1	WLAN adapter	1
„ONLINE KÉZIKÖNYVEK és WEB ALKALMAZÁS” lap	1	Adapter információs címke (a szalagos WLAN adapterre rögzítve)	1

MEGJEGYZÉSEK



- A vezeték nélküli LAN-címke tartalma szükséges a vezeték nélküli LAN beállításhoz.
- Ezen a terméken nincsenek működtető gombok és jelzőlámpák. A szükséges beállítások a légkondicionáló távvezérlőjén keresztül, a légkondicionáló jelzőlámpáit figyelve végezze el.
- A jelzőlámpák alakja és a légkondicionáló távvezérlője a modelltől függően eltérhet.

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK



- ◆ Mielőtt a terméket használná, a személyi sérülések és anyagi károk megelőzésére figyelmesen olvassa el ezt a szakaszt, és mindenképpen tartsa be a következő biztonsági óvintézkedéseket.
- ◆ Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:

 FIGYELMEZTETÉS	Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek helytelen végrehajtása a felhasználó súlyos vagy halálos sérüléséhez vezethet.
 FIGYELEM	Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek helytelen végrehajtása a kezelő sérüléséhez vagy káreseményhez vezethet.
 Ez a jel TILOS tevékenységre utal.	 Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

FIGYELMEZTETÉS

-  • A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításához mindig hívjon meghatalmazott szerviz-személyzetet. A helytelen kezelés áramütéshez vezet vagy tüzet okoz.
- Üzemzavarok, pl. égett szagnál azonnal állítsa le a légkondicionáló üzemet, bontsa le az áramellátásról a villamos megszakító elfordításával, vagy húzza ki a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a meghatalmazott szerviz-személlyel.
-  • Ne javítsa meg, szedje szét vagy alakítsa át ezt a terméket.
- Kerülje a termék benedvesedését és ne használja nagyon párás környezetben.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol tilos vezeték nélküli berendezéseket használni (például kórházakban).
- Ne használja a terméket pacemakerrel vagy más hasonló eszközzel élő személyek közelében.
- Ne használja a terméket automatikus vezérlő berendezések (például automata ajtók és tűzjelzők) közelében.

FIGYELEM

-  • A légkondicionáló tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket és annak tápellátását. Ellenkező esetben kockáztatja az áramütést vagy az egyéb sérülést.
-  • A termék felszerelése közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.
- Ne dugja be az ujjait, pálcákat, stb. a termék csatlakozó alkatrészeibe és a légkondicionáló csatlakozó nyílásába.
- Ez a termék nem USB készülék. Ne csatlakoztasson más, nem előírt berendezést. Ellenkező esetben kockáztatja az üzemzavart vagy a tüzet.

2. ALKALMAZÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A termék használatával olyan helyről is vezérelheti a légkondicionálót, ahonnan arra közvetlenül nem lát rá. Ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló akkor is működésbe léphet, amikor azt a helyiségben tartózkodó személyek nem szeretnék. A termék használata előtt ellenőrizze a helyiség állapotát.
 - **Mindenképpen rendszeresen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló WLAN adapter nyílása körül nem ülepedett le por.**
Különben a túlmelegedés vagy tüzet tud okozni.
 - **Előzetesen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hibásodott meg.**
 - **Győződjön meg róla, hogy a légkondicionálóból kiáramló levegő nem okoz káros mellékhatásokat.**
Előfordulhat, hogy tárgyak leesnek, amely személyi sérülést, tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
 - **Ha tartózkodnak emberek a légkondicionáló közelében, tájékoztassa őket előre, hogy a berendezést távolról üzemelteti.**
A légkondicionáló hirtelen bekapcsolása meglepheti a közelben tartózkodó személyt, a lépcsőn, létrán stb. állók pedig leeshetnek, vagy kibillenhetnek az egyensúlyukból. Ezen kívül a szoba hőmérsékletének gyors változása károsan hathat a személyek fizikai állapotára. Ne használja a terméket, ha a helyiségben olyan személyek tartózkodnak, akik saját maguk nem képesek szabályozni a helyiség hőmérsékletét (például csecsemők, gyermekek, testi fogyatékkal élők, valamint idős vagy beteg személyek).
 - **A termék használata előtt tanulmányozza át a fenntartott időzítő beállítását és az egyéb műveleteket.**
A légkondicionáló váratlan (értsd: nem tervezett) bekapcsolódása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.
 - **Rendszeresen ellenőrizze a légkondicionáló beállításait és működését, ha a légkondicionálót távolról vezérli.**
A térhőmérséklet gyors változása le tudja rontani a személyek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.
- Ha a légkondicionálót erről a termékről működteti, a légkondicionáló jelzőlámpái és hangjelzési nem működnek.
- Ha a termék és a hozzáférési pont között rossz a vétel, akkor a hozzáférési pont helyzetének vagy az antenna irányának a igazítása esetleg meg tudja javítani a vételt. A vételt javítani lehet a hozzáférési pont közelebbi helyezésével a termékhez, vagy vezeték nélküli LAN jelismétlő használatával.

3. A VEZETÉK NÉLKÜLI LAN-HÁLÓZATOK HASZNÁLÁVAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Vezeték nélküli LAN használata esetén az alábbi – rádióhullámokkal, személyes információkkal stb. kapcsolatos – óvintézkedéseket kell betartani. A termék helyes használatához olvassa el az alábbi óvintézkedéseket, és az Ön által használt vezeték nélküli LAN berendezés üzemeltetői kézikönyvét.

Nem vállalunk felelősséget a termék Ön vagy harmadik felek általi helytelen használatából eredő hibák, egyéb meghibásodások és károk miatt kivéve, ha a jogi felelősség fennáll.

3.1. Rádióhullámok használatával kapcsolatos óvintézkedések

FIGYELEM

A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások vagy módosítások semmissé tehetik a felhasználónak a berendezés működtetéséhez fűződő jogosultságát.

Ezt a jeladó egységet nem lehet más antennával vagy jeladó egységgel egy helyiségben vagy egyszerre használni.

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetekre meghatározott FCC / IC sugárzási expozíciós határértékeknek, és teljesíti az FCC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós irányelveket és RSS-102 IC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós szabályokat. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a hűtőbordák legalább 20 cm távolságra legyenek a személyi testétől. (Az UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modell kielégíti az IC (Industry Canada) szabvány követelményeit.)

MEGJEGYZÉSEK

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabvénya(i)nak.

Az üzemeltetés során az alábbi két feltételt kell figyelembe venni:

- (1) az eszköz nem okozhat interferenciát és
- (2) az eszköznek tolerálnia kell minden interferenciát beleértve azt is, amelyet az eszköz nem kívánt működése okoz.

(Az UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modell kielégíti az IC (Industry Canada) szabvány követelményeit.)

Ezt a berendezést az FCC-szabályok 15. része alapján tesztelték és megállapították, hogy összhangban van a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékekkel.

- Ne használja a terméket az alábbi helyeken. Ha ezeken a helyeken használja a terméket, az a kommunikációt instabillá vagy lehetetlenné teheti.
 - Vezeték nélküli kommunikációs berendezések közelében, amelyek ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják, mint a termék.
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezejének, statikus elektromosságának vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területeken.
(A környezettől függően előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem jutnak el az eszközözig.)

3.2. Személyes információk (biztonsággal összefüggő) felhasználási óvintézkedések

- Vezeték nélküli LAN berendezés használata esetén fennáll a lehallgatás esélye a rádióhullámok használata miatt a titkosítás meglététől függően.
- A vezeték nélküli LAN rádióhullámokat használ a termék és a hozzáférési pont közötti információ cseréhez. Ez azt jelenti, hogy meg van az előnye a LAN-kapcsolat szabad létrehozásának, amennyiben a rádióhullámok elérhető közelségben vannak. Másrészt, ha a rádióhullámok egy bizonyos tartományon belül vannak, akkor minden helyiséget elérnek az akadályok mögött (pl.: falak). Ezért előfordulhat, hogy a kommunikációt lehallgatják, elolvassák vagy illegálisan behatolnak.
- Ne csatlakozzon olyan berendezéshez és hálózatokhoz, amelyek használatára nem jogosult a vezeték nélküli kapcsolat beállításakor.
- A termék beállításait állítsa vissza alaphelyzetbe ártalmatlanítás vagy harmadik félnek való átadás esetén.

3.3. Egyéb

- A terméket szabványos vezeték nélküli LAN berendezésként használja.
 - A terméket ne használja kórházakban vagy orvosi berendezések közelében.
 - Ne használja a terméket repülőgépen.
 - Ne használja a terméket precíziós vezérlésű és gyenge jeleket használó elektromos berendezések közelében.

Példa elektromos berendezésekre, amelyekre figyelni kell:

Hallókészülékek, pacemaker, tűzjelzők, automata ajtók és egyéb automata vezérlésű berendezések

- Ez nem garantálja a vezeték nélküli kapcsolatot és az összes hozzáférési ponttal és az üzemet minden lakott környezetben. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem érik el az eszközt vagy megszakadnak.
 - Beton, betonacél vagy fém épületekben való használat esetén
 - Akadályok közelébe való telepítés esetén
 - Azonos frekvenciát használó vezeték nélküli kommunikációs berendezések
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek
- Kizárólag a hozzáférési pont kezelési kézikönyvének elolvasása után szerelje fel és állítsa be a terméket.

4. A WLAN ADAPTER BEÁLLÍTÁSAI (részletes eljárás)



FIGYELMEZTETÉS

- A légkondicionáló kielégítő üzeméhez tartsa be a jelen kézikönyv eljárásait és a [légkondicionálóüzemeltetői kézikönyvének előírásait](#).




FIGYELEM

- A WLAN-adaptert a hozzáférési pont közelében kell elhelyezni. (Ha távolra telepíti az adaptert, akkor a kapcsolat instabillá válik, ami megnehezítheti a rendszer működtetését.)
- Bizonyos anyagból készült falak blokkolják a vezeték nélküli jelek áramlását.
- Ne érintse meg a hőcserélőt a légkondicionáló belsejében.
- Ne telepítse a WLAN adaptert a következőhelyekre, ellenkező esetben a rádió-összeköttetésben zavar léphet fel.
 - Magas páratartalmú helyekre
 - A szélsőségesen meleggé vagy hideggé váló helyekre
 - Mikrohullámú sütő közelébe
 - TV- vagy rádiókészülékek 1 méteres körzetébe
 - Gyermek által elérhető helyekre
 - Automatikus vezérlésű eszközök (például automatikus ajtónyitás-érzékelők vagy tűzérezékelők) közelébe
 - Olajat, gőzt vagy gyúlékony gázokat tartalmazó helyekre
 - Szívritmusszabályzók, defibrillátorok vagy egyéb orvosi eszközök közelébe
 - Olyan helyekre, ahol a WLAN-adaptert nedvesség érheti, például fürdőszobába
 - Olyan helyekre, ahol a WLAN-adapterhez a karbantartáshoz nehéz hozzáférni


Rendszerábra

Minden beltéri egységhez egy WLAN adaptert lehet csatlakoztatni.

Egyetlen kapcsolat

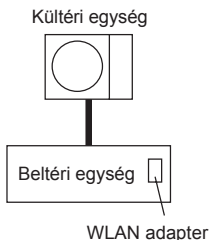


Multi-split csatlakozás

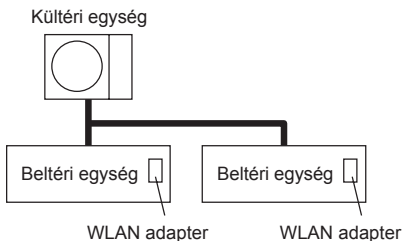


Tiltott használati módok

(1) Beltéri egységek csoportos csatlakoztatása vezetékes távvezérlővel

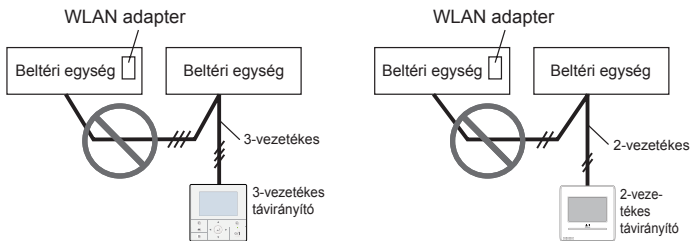

(2) A beltéri egységek csoportos csatlakoztatása

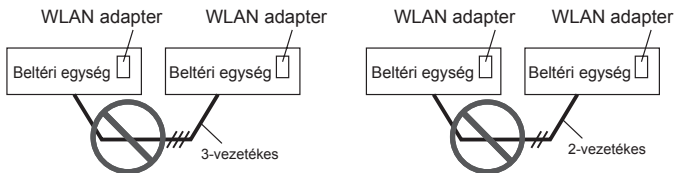

4.1. Telepítési munkák

FIGYELMEZTETÉS

- A munka megkezdése előtt válassza le a készüléket a hálózati tápellátásról, vagy kapcsolja le az áramkör-megszakítót. Ha a készüléket nem választja le a tápellátásról, akkor a szerelő elektromos áramütést szenvedhet, és/vagy a készülék kigyulladhat.
- Csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha a telepítés teljesen kész.
- Az egység telepítésekor győződjön meg arról, hogy nem tartózkodnak gyermekek a közelben.
Ellenkező esetben sérülés vagy áramütés veszélye állhat fenn.

FIGYELEM

- A munka megkezdése előtt vezesse le a testéből a statikus elektromosságot. Ha a statikus elektromosságot nem vezeti le a testéből, akkor az áramköri kártyán található alkatrészek megsérülhetnek.
- A csatlakozókat biztonságosan kapcsolja össze. A laza csatlakozók üzemzavart vagy áramütést okozhatnak, illetve túlmelegedést és/vagy tűz keletkezését idézhetik elő.
- Ne dugja be az ujjait, pálcákat, stb. a termék csatlakozó alkatrészeibe és a beltéri egység WLAN adapter nyílásába. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet, vagy károsodhat a termék.
- Az említett sérülések megelőzése érdekében ne álljon instabil felületre a termék telepítéskor, illetve eltávolításakor.

Ez a kézikönyv a WLAN-adapter felszerelését és beállítását ismerteti.

Ezen felül weboldalunkon online tartalmat is biztosítunk.

Az AIRSTAGE Mobile termékinformációs oldala

Ez a weboldal tájékoztat az AIRSTAGE Mobile (mint „mobilalkalmazás”) funkciójáról és a mobilalkalmazás letöltésére szolgáló URL címeiről.

www.fujitsu-general.com/global/products/airstagemobile/index.html

Ellenőrizze ezeket a tételeket

* A termék használata előtt készítse elő az alábbiakat.

Hozzáférési pont	Támogatnia kell az IEEE802.11b/g/n vezeték nélküli LAN szabványt és rendelkeznie kell DNS szerver funkcióval. A WPS funkcióval állítsa be a kapcsolatot a hozzáférés ponthoz, hogy a vezeték nélküli LAN kommunikáció létrejöhsen. Ellenőrizze a hozzáférési pont kézikönyvében, hogy az támogatja ezeket a feltételeket. * Amikor az AIRSTAGE Mobile funkciót közvetlen vezérlési módban használja, a hozzáférési pontra nincs szükség.	
AIRSTAGE Mobile	Mindenképpen frissítse és legfrissebb verziót használja.	
Okostelefon	Támogatott operációs rendszer: • Android OS • iOS	Ellenőrizze a legfrissebb támogatott operációs rendszerű verziót a Google Play vagy az App Store felületen.
WLAN adapter	Frissítse a belső vezérlőprogramot, hogy mindig a legújabb verzióval rendelkezzen. A verzió megerősíthető vagy frissíthető az „AIRSTAGE Mobile” programból. A részleteket lásd az AIRSTAGE Mobile üzemeltetési kézikönyvében.	

Az „AIRSTAGE Mobile” a FUJITSU GENERAL LIMITED védjegye.

Az Android és a Google Play a Google LLC bejegyzett védjegyei.

Az App Store az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.


Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban és licenc alapján használják.

1 A WLAN adapter felszerelése.

Győződjön meg, hogy a beltéri egység le van választva az áramellátásról.

Dugja be a WLAN-adaptert a beltéri egység WLAN nyílásába. A beltéri egység alakja, a felszerelése és a WLAN adapter nyílás elhelyezkedése modelltől függően eltérhet.

Olvassa el a [beltéri egység üzemeltetői kézikönyvét](#).

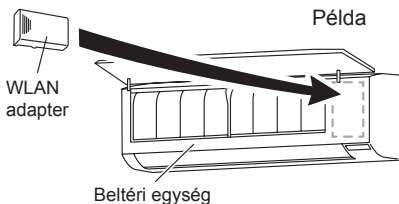

2 Telepítse a mobilalkalmazást az okostelefonjára.

- (1) Nyissa meg a „Google Play” vagy „App Store” felületet az okostelefonja típusától függően.
- (2) Keresse az „AIRSTAGE Mobile” alkalmazást.
- (3) Telepítse az alkalmazást a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

3 Regisztrálja a felhasználói adatokat.

- (1) Nyissa meg a telepített alkalmazást.
- (2) Regisztrálja a felhasználót a mobilalkalmazás utasításait követve.

4 Regisztrálja a légkondicionálót (A WLAN adaptert párosítva).

Az eljárás a légkondicionálótól függ. Olvassa el a légkondicionáló üzemeltetői kézikönyvét.

MEGJEGYZÉSEK

- Ennek a beállításnak a megkezdése előtt várjon 60 vagy több másodpercet a tápellátás légkondicionálóhoz csatlakoztatását (megszakítóval vagy hálózati dugóval) követően.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon kapcsolódik ahhoz a hozzáférési ponthoz, amelyhez a légkondicionálót csatlakoztatja. A beállítás nem működik, ha nem ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz kapcsolódik.
- 2 vagy több légkondicionáló ugyanazzal az okostelefonnal történő vezérléséhez ismétlje meg a kiválasztott mód beállítását.
- A kijelzőn látható tartalmak változhatnak a mobilalkalmazás frissítései következtében és lehet, hogy nem egyeznek a tényleges képernyővel.

5. A VEZETÉK NÉLKÜLI LAN IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSA

A vezeték nélküli LAN-t átmenetileg le lehet tiltani.

Az eljárás a beltéri egység típusától függ. Olvassa el a [légkondicionáló üzemeltetői kézikönyvét](#).

6. INICIALIZÁLÁS (reset)

Ezt a terméket a következő esetekben inicializálja (visszaállítás gyári állapotba):

- Ha kicseréli a hozzáférési pontot
- A termék leselejtezésekor
- A termék másnak való átadása

(1) Törölje a légkondicionáló regisztrációját a mobilalkalmazásból.

A részleteket lásd az [AIRSTAGE Mobile](#) üzemeltetési kézikönyvében.

(2) Inicializálja (állítsa vissza gyári állapotba) ezt a WLAN adaptert.

Az eljárás a légkondicionálótól függ. Olvassa el a [légkondicionáló üzemeltetői kézikönyvét](#).

■ A használat folytatása

Ha Ön vagy egy harmadik fél folytatni kívánja ennek a terméknek a használatát, csatlakoztassa ezt a terméket egy másik hozzáférési ponthoz.

MEGJEGYZÉS

Ha inicializálja a WLAN-adaptert, a WLAN adapterben tárolt adatok törlődnek.

7. ÜZEMELTETÉSI JAVASLATOK

- A légkondicionáló vezérlésére vonatkozóan lásd az [AIRSTAGE Mobile](#) üzemeltetési kézikönyvét.
- A mobilalkalmazás beállításai nem tükröződnek a vezeték nélküli távvezérlőn.
- Nem tudja üzemeltetni és felügyelni a légkondicionálót a mobilalkalmazásból, amíg a légkondicionáló áramellátása le van választva (a megszakítóval vagy hálózati dugó kihúzásával).
- A helyiség hőmérséklete megjelenik a mobilalkalmazásban. Habár előfordulhat, hogy a helyiség hőmérséklete nem helyes a helyiség körülményeitől vagy a légkondicionáló működésének állapotától függően. Ezért csak iránymutatóként használja.
- Ha a mobilalkalmazás és a távirányító beállításai eltérnek, a légkondicionáló a legutóbbi műveletet hajtja végre.
- Ha az időzítő beállításait a mobilalkalmazásból és a vezeték nélküli vagy vezetékes távirányítóról adja meg, akkor mindkét időzítő beállítás élesedik.

8. ELŐÍRÁSOK

Vezeték nélkül LAN-kompatibilis szabvány	IEEE802.11b/g/n
Frekvenciasávok	2,4 GHz (az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában: 1ch~11ch) (más országokban: 1ch~13ch)
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	40 mW
Vezeték nélküli LAN titkosítás	Nyílt WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS azonos LAN-hálózati regisztrációhoz
Üzemi hőmérséklet	0 - 46 °C (32 - 114 °F)

Ez a termék nyílt forráskódú (OSS) szoftvert tartalmaz. A mellékelt OSS és a kapcsolódó licenckel ellenőrzéséhez keresse fel az alábbi webhelyet:

www.fujitsu-general.com/data/oss/gen3wla/index.html

<EU tagállamok felhasználói számára>

Az alábbi EK megfelelési nyilatkozat teljes szövegének elolvasásához tekintse meg a következő weboldalt.

www.fujitsu-general.com/global/support/

EGYSZERŰSÍTETT EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 10. cikk (9) bekezdésében említett egyszerűsített EK-megfelelési nyilatkozatot az alábbiak szerint kell megadni: A FUJITSU GENERAL LIMITED ezennel nyilatkozik, hogy az UTY-TFSXH3 (AP-WH3E)/UTY-TFSXH4 (AP-WH4E) típusú rádiófrekvenciás készülék összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

9. HIBAKERESÉS

Mielőtt a termék javítását kéri, ellenőrizze az alábbiakat.

MEGJEGYZÉSEK

- A légkondicionáló jelzőlámpáinak jelentését és az arra adott választ nézze meg a [légkondicionáló üzemeltetői kézikönyvében](#).
- Ha a probléma az ellenőrzések vagy diagnosztika végrehajtása után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a meghatalmazott szerviz személyezettel.

Alkatrészek/ elemek	Helyzet	Megoldások
A mobilalkalmazás letöltése vagy felhasználói fiók regisztrálása	Nem tudom hogy kell letölteni a mobilalkalmazást	Lásd „4.1. Telepítési munkák”.
	A mobilalkalmazás nem működik	Ellenőrizze, hogy az okostelefonján lévő operációs rendszer verziója támogatott-e. Lásd az „Ellenőrizze ezeket a tételeket” a „4.1. Telepítési munkák” szakaszban.
	Nem kaptam e-mailt a fiókom regisztrálásakor	Állítsa be a tartomány engedélyeket, hogy ne legyen spamként elutasítva.
Vezeték nélküli LAN beállítás és kezdeti beállítások	A vezeték nélküli LAN beállítás nem lehetséges (A WLAN adapter és a hozzáférési pont csatlakozási beállításai nem teljesekek)	Győződjön meg, hogy a hozzáférési pont támogatja az „IEEE802.11b/g/n” szabványt. Győződjön meg, hogy a hozzáférési pontja támogatja a „WPS funkciót” (Gomb üzemmód). (Nézzze meg a hozzáférési pont üzemeltetői kézikönyvében.)
		Győződjön meg, hogy a beltéri egység be van kötve az áramellátásba.
		Ellenőrizze, hogy volt-e korábbi tulajdonos, aki ezt a vezeték nélküli LAN vezérlést használta. Ha volt korábbi tulajdonos, lépjen kapcsolatba a meghatalmazott szerviz-személlyel.
	Nem tudom regisztrálni a WLAN adaptert a mobilalkalmazásban.	Győződjön meg, hogy a beltéri egységen a WLAN jelzőlámpája világít. Ha villog, vagy sötét, újra kösse össze a WLAN adaptert a hozzáférési ponttal.
Nem egyértelmű a további légkondicionálók regisztrálásához	További légkondicionálók regisztrálásához ismételje meg az „4. A WLAN ADAPTER BEÁLLÍTÁSAI (részletes eljárás)” eljárást mindegyik légkondicionálóra vonatkozóan.	

Alkatrészek/ elemek	Helyzet	Megoldások
Műveletek a mobilalkalmazásból	Nem tudom vezérelni a légkondicionálót a mobilalkalmazásból	Győződjön meg, hogy a beltéri egység be van kötve az áramellátásba.
		Győződjön meg, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van kapcsolva.
		Győződjön meg, hogy az okostelefonja nincs repülési módban.
		Győződjön meg arról, hogy az okostelefonja és a WLAN adapter csatlakozik a hozzáférési ponthoz.
		Válassza le a légkondicionálót az áramellátásról, majd kösse vissza. Várjon kb. 15 percet, és próbálja újra a műveletet a mobilalkalmazásból.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan